

Please Read and Save this Use and Care Book.

## IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Read all instructions.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse cord, plugs or appliance in water or other liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Contact customer support.
- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
- Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
- Always attach plug to appliance first, then plug cord into the wall outlet. To disconnect, turn control to min., then remove plug from wall outlet.
- Do not use this appliance for other than intended use.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with limited physical, mental or sensitivity and lack of experience and knowledge prevents them from using the appliance safely without supervision or instruction.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is not designed to operate via an external timer or remote control.
- This grill must use the temperature selector connector that comes with the product.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS.

This product is for household use only.

### POLARIZED PLUG (120V MODELS ONLY)

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

### TAMPER-RESISTANT SCREW

**Warning:** This appliance is equipped with a tamper-resistant screw to prevent removal of the outer cover. To reduce the risk of fire or electric shock, do not attempt to remove the outer cover. There are no user-serviceable parts inside. Repair should be done only by authorized service personnel.

**Note:** If the power supply cord is damaged, it should be replaced by qualified personnel or in Latin America by an authorized service center.

### ELECTRICAL CORD

- A short power-supply cord (or detachable power-supply cord) is to be provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- If a long detachable power-supply cord or extension cord is used,
  - The marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
  - If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type 3-wire cord, and

- The longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over.

### HOW TO USE

This product is for household use only.

#### BEFORE FIRST USE

- Wash griddle in hot, soapy water. Rinse and dry thoroughly. DO NOT IMMERSE THE UNIT IN WATER.

**Caution:** Probe receptacle must always be completely dry before use.

#### TO OPERATE

- Insert the removable adjustable thermostat into the probe receptacle. Plug the cord into a standard electrical outlet.
- Turn the heat setting to the desired temperature. The signal light will come on to indicate the unit is heating.
- When the signal light goes out, the unit is ready.
- Signal light will cycle on and off during cooking as the unit operates to maintain the desired temperature.

**Caution:** Because some countertop finishes are more affected by heat than others, use care not to place griddle on surfaces where heat may cause a problem.

**Caution:** Griddle surface is hot during use.

#### CARE AND CLEANING

This product contains no user serviceable parts. Refer service to qualified service personnel.

- Unplug, remove probe and allow the unit to COOL completely before cleaning.
- Wipe probe with a damp cloth and dry thoroughly. DO NOT IMMERSE PROBE IN WATER.
- Wash unit with hot, soapy water. DO NOT IMMERSE THE UNIT IN WATER.
- Do not use steel wool pads or other abrasive cleaners on the cooking surface as they may damage the non-stick coating. To remove cooked-on food, use a plastic bristle brush or nylon mesh pad.

#### Tips:

- To avoid damaging the nonstick surface, do not use sharp utensils or cut food on the cooking surface of the unit. Use silicone, heat-resistant rubber or wooden utensils.
- To keep foods from sticking, you may want to add oil to the cooking surface before each use or use a cooking spray.

#### NEED HELP??

For service, repair or any questions regarding your appliance, call the appropriate 800 number in front of this sheet. Please DO NOT return the product to the place of purchase. Also, please DO NOT mail product back to manufacturer, nor bring it to a service center. You may also want to consult [www.blackanddeckerappliances.com](http://www.blackanddeckerappliances.com)

#### TWO-YEAR LIMITED WARRANTY

(Applies only in the United States and Canada)

##### What does it cover?

- Any defect in material or workmanship provided; however, Spectrum Brands' liability will not exceed the purchase price of product.

##### For how long?

- Two years from the date of original purchase with proof of such purchase.

##### What will we do to help you?

- Provide you with a reasonably similar replacement product that is either new or factory refurbished.

##### How do you get service?

- Save your receipt as proof of date of sale.
- Visit the online service website at [www.prodprotect.com/applica](http://www.prodprotect.com/applica), or call toll-free 1-800-231-9786, for general warranty service.
- If you need parts or accessories, please call 1-800-738-0245.

##### What does your warranty not cover?

- Damage from commercial use.
- Damage from misuse, abuse or neglect.
- Products that have been modified in any way.
- Products used or serviced outside the country of purchase.
- Glass parts and other accessory items that are packed with the unit.
- Shipping and handling costs associated with the replacement of the unit.
- Consequential or incidental damages (Please note, however, that some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so this limitation may not apply to you.)

##### How does state law relate to this warranty?

- This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state or province to province.

This warranty shall not be valid where it is contrary to U.S. and other applicable laws, or where the warranty would be prohibited under any economic sanctions, export control laws, embargos, or other restrictive trade measures enforced by the United States or other applicable jurisdictions. This includes, without limitation, any warranty claims implicating parties from, or otherwise located in, Cuba, Iran, North Korea, Syria, and the disputed Crimea region.

Sello del Distribuidor:

Fecha de compra:

Modelo:

**Comercializado por:**  
SPECTRUM BRANDS  
DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
Avenida 1° de Mayo No. 120  
Piso 7, Oficina 702.  
Colonia San Andres Atoto, C.P.53500  
Naucalpan de Juárez,  
Estado de México, México  
Tel. 01-800-714-2503

**Servicio y Reparación**  
Art. 123 No. 95  
Col. Centro, C.P. 06050  
Deleg. Cuauhtemoc

**Servicio al Consumidor,  
Venta de Refacciones y Accesorios**  
01 800 714 2503

Código de fecha / Date Code

GD2011B 1500W 120V~ 60Hz.  
GD2011B-CL 1500W 220V~ 50Hz.

**Importado y Distribuido por:**  
Rayovac Argentina S.R.L.  
Humboldt 2495 Piso# 3  
C1425FUG) C.A.B.A. Argentina  
C.U.I.T No. 30-70706168-1


**Importado por / Imported by:**  
SPECTRUM BRANDS  
DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
Avenida 1° de Mayo No. 120  
Piso 7, Oficina 702.  
Colonia San Andres Atoto,  
C.P.53500  
Naucalpan de Juárez,  
Estado de México, México  
Tel. 01-800-714-2503

**Importado por / Imported by:**  
HOUSEHOLD PRODUCTS CHILE  
Ltda.  
Av. Del Valle 570, Ofic. 704  
Ciudad Empresarial,  
Huechuraba  
Santiago - Chile  
Fono: (562) 2571 3700

**Importado por / Imported by:**  
Spectrum Brands Corp. S.A.S  
Transversal 23 #97-73  
Oficinas 403-404-405,  
Bogotá, Colombia  
Línea de atención al cliente:  
018000510012

# BLACK+DECKER

Model/Modelo: GD2011B, GD2011B-CL

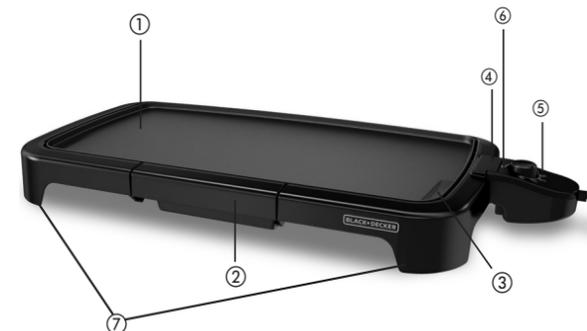

### 8 SERVING NONSTICK ELECTRIC GRIDDLE

Product may vary slightly from what is illustrated.

1. Nonstick cooking surface
- † 2. Slide-out drip tray (Part #GD2011-01)
3. Excess grease drain
4. Probe receptacle
- † 5. Removable adjustable thermostat (Part #GD2011-02X0)
6. Temperature ready light
7. Cool-touch base

**Note:** † indicates consumer replaceable/removable parts

### PLANCHA ELÉCTRICA DE TAMAÑO FAMILIAR

El producto puede variar ligeramente del que aparece ilustrado aquí.

1. Superficie de cocción antiadherente
- † 2. Bandeja de goteo removible (No. de pieza GD2011-01)
3. Drenaje para el exceso de grasa
4. Enchufe para el contacto del control de termostato
- † 5. Control de termostato removible (No. de pieza GD2011-02X0)
6. Luz que indica cuando la temperatura ha sido alcanzada
7. Asas frías al tacto

**Nota:** † indica las piezas extraíbles o reemplazables por parte del consumidor

01/10/2020

Por favor lea este instructivo antes de usar el producto

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, siempre se debe respetar ciertas medidas de seguridad a fin de reducir el riesgo de un incendio, un choque eléctrico y (o) lesiones a las personas, incluyendo las siguientes:

- Por favor lea todas las instrucciones.
- No toque las superficies calientes. Utilice las asas o las perillas.
- A fin de protegerse contra el riesgo de un choque eléctrico, no coloque el aparato de manera que el cable, el enchufe o el mismo aparato entre en contacto con agua o cualquier otro líquido.
- Todo aparato eléctrico utilizado en la presencia de menores de edad o por ellos mismos requiere la supervisión de un adulto.
- Desconecte el aparato del tomacorriente cuando no esté en funcionamiento y antes de limpiarlo. espere que el aparato se enfríe antes de instalar o retirar las piezas y antes de limpiarlo.
- No se debe utilizar ningún aparato eléctrico que tenga el cable o el enchufe averiado, que presente un problema de funcionamiento o que esté dañado. Llame la atención al cliente.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede ocasionar incendio, choque eléctrico o lesiones a las personas.
- No use este aparato a la intemperie.
- No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o del mostrador ni que entre en contacto con superficies calientes.
- No coloque el aparato sobre ni cerca de las hornillas de gas o eléctricas ni adentro de un horno caliente.
- Se debe tener mucho cuidado al pasar el aparato de un lugar a otro si éste contiene alimentos, agua u otros líquidos calientes.
- Siempre conecte el enchufe al aparato antes de enchufar el cable en el tomacorriente. Para desconectar, gire el control a la posición "min.", luego remueva el enchufe del tomacorriente.
- Este aparato se debe usar solamente con el fin previsto.
- Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (Incluidos niños) con capacidad limitada física, mental o de sensibilidad y falta de experiencia o conocimiento que les impida utilizar el aparato con toda seguridad sin supervisión o instrucción.
- Se debe asegurar la supervisión de los niños para evitar que usen el aparato como juguete.
- Este aparato no está diseñado para operar por medio de un temporizador externo o control remoto.
- Esta parrilla únicamente deberá utilizar el conector con selector de temperatura que viene con el producto.

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

Este aparato eléctrico es para uso doméstico únicamente.

### ENCHUFE POLARIZADO (SOLAMENTE PARA LOS MODELOS DE 120V)

Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (un contacto es más ancho que el otro). A fin de reducir el riesgo de un choque eléctrico, este enchufe encaja en un tomacorriente polarizado en un solo sentido. Si el enchufe no entra en el tomacorriente, inviértalo y si aun así no encaja, consulte con un electricista. Por favor no trate de alterar esta medida de seguridad.

### TORNILLO DE SEGURIDAD

**Advertencia:** Este aparato cuenta con un tornillo de seguridad para evitar la remoción de la cubierta exterior del mismo. A fin de reducir el riesgo de incendio o de choque eléctrico, por favor no trate de remover la cubierta exterior. Este producto no contiene piezas reparables por el consumidor. Toda reparación se debe llevar a cabo únicamente por personal de servicio autorizado

**Nota:** Si el cordón de alimentación está dañado, en América

Latina debe sustituirse por personal calificado o por el centro de servicio autorizado.

### CABLE ELÉCTRICO

- El producto debe proporcionarse con un cable corto para reducir el riesgo de enredarse o de tropezar con un cable largo.
- Se encuentran disponibles cables de extensión más largos, que es posible utilizar si se emplea el cuidado debido.
- Si se utiliza un cable de extensión,
  - El voltaje eléctrico del cable o del cable de extensión debe ser, como mínimo, igual al del voltaje del aparato, y
  - El cable debe acomodarse de modo que no cuelgue del mostrador o de la mesa, para evitar que un niño tire del mismo o que alguien se tropiece accidentalmente.
  - Si el aparato es del tipo que es conectado a tierra, el cable de extensión deberá ser un cable de tres alambres conectado a tierra.

### FUNCIONAMIENTO

- Inserte el control de termostato removible en el conector de la sonda. Enchufe el cable a un tomacorriente estándar.
- Gire el control al nivel de temperatura deseado. La luz indicadora se ilumina para indicar que la unidad está calentando.
- Cuando la luz indicadora se apague, la unidad está lista para cocinar.
- La luz se enciende y apaga durante el ciclo de cocción para mantener la temperatura adecuada.

**Precaución:** Debido a que el terminado de ciertos mostradores puede ser afectado más que otros, asegúrese de no colocar la plancha sobre superficies susceptibles al calor.

**Precaución:** La superficie de cocción de la plancha permanece caliente mientras está en uso.

### CUIDADO Y LIMPIEZA

El aparato no contiene piezas de utilidad para el consumidor. Para servicio, acuda a personal de asistencia calificado.

- Desconecte el aparato de la toma de corriente, retire el control de temperatura y permita que la plancha se ENFRÍE bien antes de lavarla.
- Limpie el control de temperatura con un paño humedecido. NO SUMERJA EL CONTROL DE TEMPERATURA.
- Lave la plancha con agua caliente enjabonada. Enjuague y seque bien. NO SUMERJA LA PLANCHA EN AGUA.
- No utilice almohadillas de fibras metálicas ni limpiadores abrasivos sobre la superficie de cocinar para no estropear el acabado antiadherente. Para remover los alimentos adheridos a la superficie de cocinar de la plancha, utilice un cepillo de cerdas plásticas o una almohadilla de nailon.

### Consejos:

- A fin de no estropear la superficie antiadherente de la plancha, no se debe emplear utensilios afilados y no se debe cortar los alimentos directamente sobre la superficie de cocinar. Se recomienda el uso de los utensilios de silicón, los de goma termoresistente o los de madera.
- Para evitar que los alimentos se adhieran, se recomienda engrasar o rociar de aceite de cocinar la superficie de cocinar de la plancha.

### ¿NECESITA AYUDA?

Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, por favor llame al número del centro de servicio que se indica para el país donde usted compró su producto. **NO** devuelva el producto al fabricante. Llame o lleve el producto a un centro de servicio autorizado.

### DOS AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

(No aplica en México, Estados Unidos o Canadá)

#### ¿Qué cubre la garantía?

- La garantía cubre cualquier defecto de materiales o de mano de obra que no haya sido generado por el uso incorrecto del producto.

#### ¿Por cuánto tiempo es válida la garantía?

- Por dos años a partir de la fecha original de compra mientras que tenga una prueba de la compra.

#### ¿Cómo se obtiene el servicio necesario?

- Conserve el recibo original como comprobante de la fecha de compra, comuníquese con el centro de servicio de su país y haga efectiva su garantía si cumple lo indicado en el manual de instrucciones.

#### ¿Cómo se puede obtener servicio?

- Conserve el recibo original de compra.
- Por favor llame al número del centro de servicio autorizado.

#### ¿Qué aspectos no cubre esta garantía?

- Los productos que han sido utilizados en condiciones distintas a las normales.
- Los daños ocasionados por el mal uso, el abuso o negligencia.
- Los productos que han sido alterados de alguna manera.
- Los daños ocasionados por el uso comercial del producto.
- Los productos utilizados o reparados fuera del país original de compra.
- Las piezas de vidrio y demás accesorios empacados con el aparato.
- Los gastos de tramitación y embarque asociados al reemplazo del producto.
- Los daños y perjuicios indirectos o incidentales.

#### ¿Qué relación tiene la ley estatal con esta garantía?

- Esta garantía le otorga derechos legales específicos y el consumidor podría tener otros derechos que varían de una región a otra.

### PÓLIZA DE GARANTÍA

(Válida sólo para México)

#### Duración

Spectrum Brands de México SA de C.V garantiza este producto por 2 años a partir de la fecha original de compra.

#### ¿Qué cubre esta garantía?

Esta Garantía cubre cualquier defecto que presenten las piezas, componentes y la mano de obra contenidas en este producto.

#### Requisitos para hacer válida la garantía

Para reclamar su Garantía deberá presentar al Centro de Servicio Autorizado la póliza sellada por el establecimiento en donde adquirió el producto. Si no la tiene, podrá presentar el comprobante de compra original.

#### ¿Dónde hago válida la garantía?

Llame sin costo al teléfono 01 800 714 2503, para ubicar el Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio en donde usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

#### Procedimiento para hacer válida la garantía

Acuda al Centro de Servicio Autorizado con el producto con la póliza de Garantía sellada o el comprobante de compra original, ahí se reemplazará cualquier pieza o componente defectuoso sin cargo alguno para el usuario final. Esta Garantía incluye los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento.

#### Excepciones

Esta Garantía no será válida cuando el producto:

- Se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- No hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Spectrum Brands de México SA de C.V.

**Nota:** Usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios en los centros de servicios autorizados. Esta garantía incluyen los gastos de transportación que se deriven de sus cumplimiento dentro de sus red de servicio.

Esta garantía no será válida cuando sea contraria a las leyes de EE. UU. Y otras leyes aplicables, o donde la garantía esté prohibida bajo cualquier sanción económica, leyes de control de exportaciones, embargos u otras medidas comerciales restrictivas impuestas por los Estados Unidos u otras jurisdicciones aplicables. Esto incluye, sin limitación, cualquier reclamo de garantía que implique a partes de, o de otra manera ubicadas en, Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria y la disputada región de Crimea.

Por favor llame al número correspondiente que aparece en la lista a continuación para solicitar que se haga efectiva la garantía y donde Ud. puede solicitar servicio, reparaciones o partes en el país donde el producto fué comprado.

#### Argentina

Atención al consumidor  
0800 444 7296

Horario de atención:  
Lunes a viernes de 9 a

13 hs  
y de 14.30 a 17 hs.

email:  
servicios@

spectrumbrands.com

Humboldt 2495 piso 3

C.A.B.A. - Argentina

#### Chile

Servicios Tecnico  
Hernandez.

Av. Providencia 2529,  
Local 26.

Santiago-Chile.  
Tlf: 56 222333271

Email:  
servicioblackanddecker

@gmail.com

**Colombia**  
Spectrum Brands Corp.

S.A.S

Transversal 23 #97-73

Oficinas 403-404-405,  
Bogotá, Colombia

Línea de atención al  
Cliente: 018000510012

**Costa Rica**  
Aplicaciones

Electromecánicas

Calle 22 y 24 en Avenida

3 BLV de la torre

Mercedes Benz 200 mts

norte y 50 mts este

San José, Costa Rica

Tel. (506) 2257-5716

#### Ecuador

Servicio Master

Dirección: Capitán Rafael

Ramos OE 1-85 y Galo

plaza lasso.Tel (593) 2281-

3882 / 2240-9870

#### El Salvador

Sedeblack

Calle San Antonio Abad,

Colonia Lisboa No 2936

San Salvador, Depto. de

San Salvador

Tel. (503) 2284-8374

#### Guatemala

Kinal

17 avenida 26-75, zona 11

Centro

comercial

Novicentro,Local 37 -

Ciudad Guatemala

Tel. (502)-2476-7367

#### Honduras

Serviteca

San Pedro Sula, B Los

Andes,

2 calle-entre 11-12 Avenida

Honduras

Tel. (504) 2550-1074

#### México

Artículo 123 # 95 Local

109 y 112

Col. Centro, Cuauhtemoc,

México, D.F.

Tel. 01 800 714 2503

#### Nicaragua

LRM ELECTRONICA

Managua - Sinsa

Altamira 1.5 kilómetros al

norte

Nicaragua

Tel. (505) 2270-2684

#### Panamá

Supermarcas Centro

comercial

El dorado, Plaza Dorado,

Local 2. Panama

Tel. (507) 392-6231

#### Perú

Servicio Central Fast

Service

Av. Angamos Este 2431

San Borja, Lima Perú

Tel. (511) 2251 388