

MANUAL DEL OPERADOR

Cortadora de césped autopropulsada

Inglés (English)	Página 2
Español	Página 24
Francés (Français)	Página 48

Registro de Información del Producto

Antes de configurar y hacer funcionar su nueva cortadora de césped, por favor localice la placa de modelo en el equipo y registre la información en el espacio de la derecha. Encontrará la placa de modelo parándose en la posición del operador y mirando sobre la parte posterior de la plataforma. Necesitará esta información si tiene que solicitar soporte técnico a través de nuestro sitio web, el Departamento de Atención al Cliente, o de un distribuidor local de servicio autorizado.

Número de modelo

Número de serie

⚠ ADVERTENCIA

Lea y cumpla todas las reglas e instrucciones de seguridad de este manual antes de intentar operar esta máquina.

Si no sigue estas instrucciones, se pueden provocar lesiones personales - GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

⚠ ADVERTENCIA

PROPOSICIÓN 65 DE CALIFORNIA

El escape del motor de este producto, algunos de sus componentes y algunos componentes del vehículo contienen o liberan sustancias químicas que el estado de California considera que pueden producir cáncer, defectos de nacimiento u otros problemas reproductivos.

NOTA: Este Manual del Operador corresponde a varios modelos. Las características pueden variar según los modelos. No todas las características que se incluyen en este manual se aplican a todos los modelos y el modelo que se ilustra aquí puede diferir del suyo.

PRÁCTICAS DE OPERACIÓN SEGURAS

⚠ ADVERTENCIA



Este símbolo indica instrucciones de seguridad importantes que, de no seguirse, pueden poner en peligro su seguridad personal y/o material y la de otras personas. Lea y cumpla todas las instrucciones de este manual antes de intentar hacer funcionar esta máquina. Si no sigue estas instrucciones, se pueden provocar lesiones personales. Cuando vea este símbolo, ¡PRESTE ATENCIÓN A LA ADVERTENCIA!

⚠ PELIGRO

Esta máquina está diseñada para ser utilizada respetando las prácticas de operación seguras contenidas en este manual. Al igual que con cualquier tipo de equipo motorizado, un descuido o error por parte del operador puede producir lesiones graves. Esta máquina es capaz de amputar dedos, manos y pies y de arrojar residuos. De no respetar las instrucciones de seguridad siguientes, se pueden ocasionar lesiones graves o la muerte.

INFORMACIÓN GENERAL

1. Lea, entienda y cumpla todas las instrucciones que figuran sobre la cortadora de césped y en los manuales antes de intentar armar la unidad y utilizarla. Guarde este manual en un lugar seguro para consultas futuras y periódicas, así como para solicitar repuestos.
2. Familiarícese con todos los controles y con el uso adecuado de los mismos.
3. No permita nunca que los niños menores de 14 años utilicen esta cortadora de césped. Los niños de 14 años en adelante deben leer y entender las instrucciones y prácticas de operación seguras contenidas en este manual y sobre la cortadora de césped, y deben ser entrenados y supervisados por un adulto.
4. Nunca permita que los adultos operen esta cortadora de césped sin recibir antes la instrucción apropiada.
5. Almacene la cortadora en una zona limpia y seca. No la almacene cerca de productos corrosivos, como por ejemplo fertilizantes.
6. Si se presentan situaciones que no están previstas en este manual, sea cuidadoso y use el sentido común. Póngase en contacto con su representante de atención al cliente para obtener ayuda.
7. De conformidad con la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor de los Estados Unidos (CPSC) y la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), este producto tiene una vida útil estimada de siete (7) años, en condiciones normales de uso. Al final de su vida útil, se deberá solicitar una inspección del producto anualmente a fin de asegurarse de que todos los sistemas mecánicos y de seguridad funcionen adecuadamente, de manera segura y no estén excesivamente desgastados. Si no lo hace, puede ocasionar accidentes, lesiones o la muerte.

PREPARATIVOS ANTERIORES AL USO

1. Revise minuciosamente el área donde se va a usar la cortadora de césped. Saque todas las piedras, palos, cables, huesos, juguetes y otros objetos extraños con los que podría tropezar o que podrían ser arrojados por la cuchilla. Los objetos arrojados por la máquina pueden producir lesiones personales graves.

2. Para evitar lesiones por contacto con la cuchilla o un objeto arrojado, permanezca en la zona del operador detrás de las manijas de la cortadora. Indique a los asistentes que permanezcan al menos a 75 pies (23 metros) de la cortadora mientras está en funcionamiento. Mantenga a observadores, niños y mascotas en interiores durante el funcionamiento de la cortadora de césped. Detenga la cortadora de césped si alguien entra en la zona.
3. Esté atento a la cortadora de césped y a la dirección de descarga de los aditamentos y no apunte la descarga de la cortadora en dirección a nadie.
4. Para protegerse los ojos, utilice siempre gafas o anteojos de seguridad mientras opera la máquina y mientras la ajusta o repara. Los objetos arrojados que rebotan pueden producir lesiones graves en los ojos.
5. Utilice zapatos de trabajo resistentes, de suela fuerte, y pantalones y camisas ajustados. Las ropas sueltas, las alhajas y el cabello largo pueden engancharse en las piezas móviles. Se recomienda vestir camisas y pantalones que cubren brazos y piernas y usar zapatos con puntera de acero.
6. Nunca opere la cortadora descalzo, con sandalias, zapatos resbalosos o livianos (por ej. de lona).
7. Nunca llene en exceso el depósito de combustible. Llene el depósito no más de 1" (2.5 cm) por debajo de la base del cuello de llenado dejando espacio para la expansión del combustible.
8. Vuelva a colocar la tapa de la gasolina y ajústela bien.
9. Use sólo implementos y accesorios que el fabricante haya aprobado para esta cortadora de césped. Lea, comprenda y siga todas las instrucciones incluidas con el accesorio o implemento aprobado.

FUNCIONAMIENTO

1. Las estadísticas indican que los operadores mayores de 65 años se ven involucrados en un alto porcentaje de lesiones relacionadas con cortadoras de césped. Estas personas deben evaluar su capacidad para operar la cortadora de césped de manera suficientemente segura para protegerse a sí mismos y a otros de lesiones graves.
2. Muchas lesiones ocurren como resultado de pasar la cortadora sobre los pies durante una caída provocada al patinarse o tropezarse. No se sostenga de la cortadora si se está cayendo, suelte la manija inmediatamente.
3. Nunca tire la cortadora hacia usted mientras camina. Si debe retroceder con la cortadora para evitar una pared u obstáculo, mire primero abajo y atrás para evitar tropezarse y luego siga estos pasos:

PRÁCTICAS DE OPERACIÓN SEGURAS

- a. Apártese de la cortadora hasta estirar completamente sus brazos.
- b. Asegúrese de estar en equilibrio y bien parado.
- c. Tire de la cortadora lentamente hacia usted, no más allá de la mitad de la distancia que los separa.
- d. Repita estos pasos según sea necesario.
4. No engrane el control de la transmisión (si se incluye) mientras enciende el motor.
5. El control de la cuchilla es un dispositivo de seguridad. Nunca intente anular su funcionamiento. De hacerlo, el dispositivo de seguridad quedaría inoperativo y podrían producirse lesiones personales por el contacto con la cuchilla giratoria. El control de la cuchilla debe funcionar bien en ambas direcciones y regresar automáticamente a la posición desengranada cuando se lo suelta. La cuchilla continúa rotando por hasta tres segundos después de que se suelta el control de las cuchillas. Nunca coloque ninguna parte del cuerpo en el área de la cuchilla hasta que esté seguro de que la cuchilla ha dejado de girar.
6. Si la cortadora de césped comienza a vibrar de forma extraña, detenga el motor y busque inmediatamente la causa. La vibración generalmente advierte que hay algún problema.
7. Nunca opere la cortadora sin estar en su lugar y funcionando el escudo apropiado, la cubierta de descarga, el colector de césped, el control de la cuchilla u otros dispositivos de seguridad y protección. Nunca opere la cortadora si los dispositivos de seguridad están dañados. De lo contrario podrían producirse lesiones personales.
8. Cuando encienda el motor, jale de la cuerda lentamente hasta que sienta resistencia, luego jale rápidamente. El repliegue rápido de la cuerda de arranque (retroceso o rebote) le jalará la mano y el brazo hacia el motor más rápido de lo que usted tarda en soltarla. Puede llegar a causar huesos rotos, fracturas, hematomas y esguinces.
9. No ponga las manos ni los pies cerca de las piezas rotatorias ni debajo de la plataforma de corte. El contacto con la(s) cuchilla(s) puede amputar manos y pies.
10. Esté atento a los hoyos, surcos, baches, rocas, u otros objetos ocultos. Los terrenos desnivelados u objetos ocultos pueden causar derrapes y/o caídas. El césped alto puede ocultar obstáculos.
11. La cortadora está diseñada para cortar césped residencial normal, con una altura no mayor a 7" (17.5 cm). No intente cortar césped demasiado crecido, seco (como un pastizal) ni pilas de hojas secas.
12. Planifique el patrón de corte para evitar que la descarga de material se realice hacia caminos, veredas, asistentes, etc. Evite descargar material contra una pared u obstrucción, ya que esto podría hacer que el material descargado rebote contra el operador.
13. Apague el motor y espere hasta que la cuchilla se detenga completamente antes de retirar el colector de césped o de destapar la tolva. La cuchilla de corte sigue girando por hasta tres segundos después de soltar el control de la cuchilla. Nunca coloque ninguna parte del cuerpo en el área de la cuchilla hasta que esté seguro de que el motor está apagado y la cuchilla ha dejado de girar.
14. Una puerta de descarga, tolva o adaptador para abono faltante o dañado puede provocar lesiones por contacto con la cuchilla o por objetos arrojados.
15. Nunca opere la cortadora de césped si no están bien colocados la puerta de descarga, la tolva, el adaptador para abono o el colector de césped completo.
16. Detenga la cuchilla de la cortadora de césped cuando cruce caminos o senderos de gravilla y cuando no esté cortando el césped.
17. Corte el césped solamente con luz de día o con una buena luz artificial.
18. No opere la cortadora de césped estando bajo los efectos del alcohol o de drogas.
19. El silenciador y el motor están a temperatura muy alta y pueden provocar lesiones graves por quemaduras. No los toque. Deje que se enfrie la cortadora de césped al menos durante cinco minutos antes de almacenarla o intentar cualquier tarea de mantenimiento.
20. Nunca encienda un motor en interiores o en espacios cerrados o con poca ventilación. El escape del motor contiene monóxido de carbono, un gas inodoro y letal.

NIÑOS

1. Si el operador no está atento a la presencia de niños, se pueden producir accidentes trágicos. Por lo general a los niños les atraen las cortadoras y la actividad de cortar el césped. Los niños no son conscientes de los peligros. Nunca asuma que los niños permanecerán donde los vio por última vez.
2. Mientras la cortadora está en funcionamiento, mantenga a observadores, niños y mascotas en interiores bajo la atenta supervisión de un adulto responsable que no sea el operador. Detenga la cortadora de césped si alguien entra en la zona.
3. Esté alerta y apague la cortadora si un niño u observador ingresa al área.
4. No permita nunca que los niños menores de 14 años utilicen esta cortadora de césped. Los niños de 14 años en adelante deben leer y entender las instrucciones y prácticas de operación seguras contenidas en este manual y sobre la cortadora de césped, y deben ser entrenados y supervisados por un adulto.
5. Esta cortadora de césped es un equipo motorizado de precisión, no un juguete. Por lo tanto, tenga mucho cuidado en todo momento. Esta cortadora de césped fue diseñada para realizar una sola tarea: cortar el césped. No la utilice para ningún otro fin.
6. Tenga mucho cuidado al aproximarse a esquinas ciegas, puertas, arbustos, árboles u otros objetos que puedan obstaculizarle la vista de un niño que pudiese correr al encuentro de la cortadora.
7. Mantenga a los niños alejados de motores en marcha o calientes. Pueden sufrir quemaduras al tocar un motor o silenciador caliente.
8. Si su cortadora de césped viene equipada con una Llave Pulsadora de Encendido Eléctrico, quite la llave cuando deje sola la cortadora para evitar que una persona sin autorización la maneje. Asegúrese de que la llave quede fuera del alcance de niños pequeños.

PRÁCTICAS DE OPERACIÓN SEGURAS

FUNCIONAMIENTO EN PENDIENTES PARA CORTADORAS DE EMPUJE

1. Las pendientes son un factor importante en los accidentes ocasionados por derrapes y caídas y pueden producir lesiones graves o incluso la muerte. Todas las pendientes requieren precaución extra. Si no se siente seguro en una pendiente, no corte el césped.
2. Para su seguridad, antes de usar la cortadora de césped mida cualquier pendiente que haya. Use un dispositivo de medición de pendientes además del indicador de pendiente que se incluye como parte de este manual para medir las pendientes antes de operar esta cortadora de césped en una zona inclinada o con pendientes. Para medir las pendientes, también se pueden usar aplicaciones de teléfonos inteligentes. Si la pendiente es de más de 15° (25%) medida por el indicador de pendiente o un dispositivo de medición de pendientes, no haga funcionar esta cortadora de césped en ese sector pues podría causar lesiones graves.
3. No corte el césped en pendientes de más de 15 grados (25%).
4. Siempre corte el césped de forma transversal a la pendiente, nunca hacia arriba y hacia abajo.
5. La cortadora de césped podría acelerarse al colocarla cuesta abajo, siempre debe colocarla cuesta arriba. Mantenga siempre el control de la cortadora de césped.
6. No corte el césped húmedo. Si no está firmemente parado, podría resbalarse.
7. No opere la cortadora de césped en ninguna condición en la que se comprometan la tracción o estabilidad. Asegúrese siempre de estar bien afirmado. Si resbala y cae puede lesionarse gravemente. Si siente que pierde el equilibrio o deja de estar bien afirmado, suelte inmediatamente la manija de control de la cuchilla y la cuchilla dejará de girar en tres (3) segundos.
8. Manténgase a por lo menos 3 pies (1 metro) de barrancos, zanjas o terraplenes o del borde del agua. Podría perder el equilibrio o dejar de estar bien afirmado.

INCENDIOS Y COMBUSTIBLE

1. Sea sumamente cuidadoso al manipular gasolina para evitar lesiones personales y daños materiales. La gasolina es sumamente inflamable y sus vapores son explosivos. Si se derrama gasolina encima o sobre la ropa se puede lesionar gravemente ya que se podría prender fuego. Lávese la piel y cámbiese de ropa de inmediato.
2. Apague todos los cigarrillos, cigarros, pipas y otras fuentes de encendido.
3. Use sólo un recipiente de combustible (gasolina) portátil aprobado. Use sólo recipientes certificados por EPA, CARB y/u OSHA.
4. Nunca saque la tapa del combustible ni agregue combustible mientras el motor está caliente o en marcha. Deje que el motor se enfrie por lo menos cinco minutos antes de volver a cargar combustible.
5. Nunca cargue combustible a la cortadora de césped en interiores.
6. Nunca guarde la cortadora de césped o el recipiente de combustible en un espacio cerrado donde haya una llama abierta, chispas o luz piloto, como por ejemplo de calentadores de agua, calefactores de ambientes, hornos, secaderos de ropa u otros aparatos a gas.

7. Limpie el combustible que se pueda haber derramado sobre el motor y la cortadora de césped. Limpie los derrames de combustible o aceite y elimine los residuos empapados con gasolina. Traslade la cortadora de césped a otra zona. Espere al menos 5 minutos antes de arrancar el motor.
8. Para reducir el riesgo de incendio mantenga la cortadora limpia de pasto, hojas y de acumulación de otros escombros. Siga el "Programa de Mantenimiento" que figura en la sección Servicio y Mantenimiento para mantener su cortadora de césped libre de residuos.
9. Nunca llene en exceso el depósito de combustible. Llene el depósito no más de 1" (25 mm) por debajo de la base del cuello de llenado, para dejar espacio para la expansión del combustible.
10. Vuelva a colocar la tapa de la gasolina y ajústela bien.
11. Deje que la cortadora de césped se enfrie por lo menos cinco minutos antes de cargarle combustible o guardarla.
12. Nunca llene los recipientes en el interior de un vehículo o camión o caja de remolque con recubrimientos plásticos. Siempre ubique los recipientes en el piso, lejos del vehículo antes de llenarlos.
13. Cuando sea factible, retire el equipo a gasolina del camión o remolque y apóyelo en el suelo para llenarlo. Si esto no es posible, recargue combustible sobre el remolque con un recipiente portátil, en lugar de una boquilla dosificadora de gasolina.
14. Mantenga la boquilla dispensadora en contacto con el borde del depósito de combustible o con la boca del recipiente en todo momento, hasta terminar de cargar. No utilice un dispositivo de bloqueo/apertura de boquilla.

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

1. Mantenga la cortadora de césped en buenas condiciones de funcionamiento. Reemplace las piezas dañadas o gastadas.
2. Para evitar lesiones graves o la muerte, no modifique el motor de ninguna manera. Si cambia la configuración del regulador, el motor podría funcionar a velocidades inseguras. Nunca modifique el ajuste de fábrica del regulador del motor. No cambie la configuración del regulador del motor ni acelere demasiado el motor. El regulador del motor controla la velocidad máxima segura de funcionamiento del motor.
3. Las cuchillas de las cortadoras de césped son filosas. Envuelva la cuchilla o utilice guantes y extreme las precauciones cuando les haga mantenimiento.
4. Antes de limpiar, reparar o inspeccionar la máquina, compruebe que la cuchilla y todas las partes móviles se hayan detenido. Desconecte el cable de la bujía y póngalo de manera que haga masa contra el motor para evitar que se encienda accidentalmente.
5. Verifique que la cuchilla se haya detenido por completo dentro de los tres (3) segundos de operar el control de la cuchilla. Si la cuchilla no se detiene en menos de tres segundos, su cortadora de césped debe ser revisada por profesionales de un distribuidor de servicio autorizado. Consulte el funcionamiento correcto en la sección Servicio y Mantenimiento.

PRÁCTICAS DE OPERACIÓN SEGURAS

6. Controle periódicamente el funcionamiento del sistema de enclavamiento de seguridad, tal como se describe más adelante en este manual. Si el sistema de enclavamiento de seguridad no funciona correctamente, lleve su cortadora de césped a hacerle un servicio profesional de un distribuidor autorizado.
7. Nunca altere el enclavamiento de seguridad del control de la cuchilla u otros dispositivos de seguridad. Consulte el funcionamiento correcto en la sección Servicio y Mantenimiento.
8. Controle el par de ajuste del perno de montaje del motor y cuchilla de la cortadora de césped de acuerdo con la sección Servicio y Mantenimiento de este manual. Además, inspeccione visualmente la cuchilla en busca de daños (por ejemplo, desgaste excesivo, abolladuras, rajaduras). Reemplace la cuchilla únicamente por la cuchilla del fabricante del equipo original (O.E.M.)
9. El uso de piezas que no cumplen con las especificaciones del equipo original puede resultar en un rendimiento inadecuado y poner en peligro la seguridad.
10. Mantenga todas las tuercas, pernos y tornillos bien ajustados para asegurarse de que la máquina se en
11. Umeta en condiciones de funcionamiento seguras. Controle el ajuste de todos los elementos de ferretería de acuerdo con la sección Servicio y Mantenimiento.
12. Despues de golpear contra algún objeto extraño, detenga el motor, desconecte el(s) cable(s) de bujía y conecte el motor a masa. Inspeccione minuciosamente la cortadora de césped para determinar si está dañada. Repare el daño antes de volver a arrancar y operar la máquina.
13. Nunca intente ajustar una rueda o la altura de corte ni efectuar reparaciones mientras el motor está en marcha.
14. Los componentes del colector de césped y la cubierta de descarga están sujetos a desgaste y daños que podrían dejar expuestas piezas que se mueven o permitir que se arrojen objetos. Para proteger su seguridad, verifique frecuentemente los componentes y reemplácelos inmediatamente por piezas del fabricante del equipo original (O.E.M.) únicamente. "El uso de piezas que no cumplen con las especificaciones del equipo original podría producir un rendimiento inadecuado y además puede comprometer la seguridad".
15. Mantenga o reemplace las etiquetas de seguridad e instrucciones según sea necesario.
16. Respete las leyes y reglamentaciones referentes a la eliminación correcta de combustible, aceite, etc. para proteger el medio ambiente.

AVISO SOBRE EMISIones

Los motores tienen la certificación de cumplimiento de las reglamentaciones sobre emisiones federales de EPA y California para SORE (equipo pequeño para uso fuera de carreteras), funcionan con gasolina normal sin plomo y pueden incluir los siguientes sistemas de control de emisiones: Modificación de motor (EM) y catalizador de tres vías (TWC) si están equipados con esos sistemas.

Cuando sea necesario, los modelos están equipados con líneas de combustible y depósitos de combustible de baja penetración para controlar las emisiones por evaporación. Los modelos de California también pueden incluir un filtro de carbono. Por favor, póngase en contacto con Atención al Cliente para obtener información sobre la configuración del control de emisiones por evaporación para su modelo.

AMORTIGUADOR DE CHISPAS

! ADVERTENCIA

Esta cortadora de césped está equipada con un motor de combustión interna y no debe ser utilizada en o cerca de un terreno agreste cubierto por bosque, malezas o hierba a manos que el sistema de escape del motor esté equipado con un amortiguador de chispas que cumpla con las leyes locales o estatales correspondientes (en caso de existir).

Si se utiliza un amortiguador de chispas, el operador lo debe mantener en condiciones de uso adecuadas. En el Estado de California, las medidas anteriormente mencionadas son exigidas por ley (Artículo 4442 del Código de Recursos Públicos de California). Es posible que existan leyes similares en otros estados. Las leyes federales se aplican en territorios federales.

Puede conseguir el amortiguador de chispas para el silenciador a través de su distribuidor autorizado de motores más cercano o poniéndose en contacto con el departamento de servicios, P.O. Box 361131 Cleveland, Ohio 44136-0019.

INDICADOR DE PENDIENTE (CUBIERTA POSTERIOR)

! ADVERTENCIA

Las pendientes son un factor importante en los accidentes ocasionados por derrapes y caídas y pueden producir lesiones graves. Todas las pendientes requieren precaución extra. Si no se siente seguro en una pendiente, no corte el césped. No corte el césped en pendientes de más de 15 grados (25%). Siempre corte el césped de forma transversal a la pendiente, nunca hacia arriba y hacia abajo.


PARA DETERMINAR SI UNA PENDIENTE ES DEMASIADO EMPINADA Y EVITAR RIESGOS, USE EL INDICADOR DE PENDIENTE QUE APARECE EN LA CUBIERTA POSTERIOR COMO SE MUESTRA.

Para comprobar la pendiente, proceda de la siguiente manera:

1. Abra el manual en la página y dóblela por la línea de puntos.
2. Ubique un objeto vertical que esté sobre la pendiente o detrás de la misma (p. ej., un poste, un edificio, un cerco, un árbol, etc.)
3. Alinee cualquiera de los lados del indicador de pendiente con el objeto.
4. Ajuste el indicador hacia arriba o abajo hasta que la esquina izquierda toque la pendiente.
5. Si hay una separación por debajo del indicador, significa que la pendiente es demasiado empinada para una operación segura.

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD

En esta página, se presentan y describen los símbolos de seguridad que pueden aparecer en esta cortadora de césped. Lea, comprenda y siga todas las instrucciones que aparecen sobre la cortadora de césped antes de intentar armarla y hacerla funcionar.

Símbolo	Descripción
	ADVERTENCIA – LEA EL MANUAL DEL OPERADOR Lea, entienda y cumpla todas las reglas e instrucciones de seguridad que se incluyen en el manual y sobre la cortadora de césped antes de intentar utilizar esta cortadora. Si no cumple con lo que indica esta información, se pueden provocar lesiones personales o la muerte. Consérve este manual en un lugar seguro para usarlo como referencia futura habitual.
	PELIGRO — EVITE LESIONES DE AMPUTACIÓN No ponga las manos ni los pies cerca o debajo de la plataforma de corte. El contacto con las cuchillas puede producir la amputación de manos y pies.
	PELIGRO - EVITE ATROPELLAR NIÑOS/LESIÓN POR CONTACTO CON LA CUCHILLA No corte el césped cuando haya niños u otras personas cerca. Para evitar lesiones por contacto con la cuchilla o un objeto arrojado, permanezca en la zona del operador detrás de las manijas de la cortadora. Indique a los asistentes que permanezcan al menos a 75 pies (23 metros) de la cortadora mientras está en funcionamiento. Mantenga a observadores, niños y mascotas en interiores durante el funcionamiento de la cortadora de césped. Detenga la cortadora de césped si alguien entra en la zona.
	PELIGRO - EVITE LESIONES POR OBJETOS ARROJADOS Mantenga a los asistentes al menos a 75' (23 metros) durante el funcionamiento de la cortadora de césped. Saque todas las piedras, palos, cables, huesos, juguetes y demás objetos extraños que puedan ser recogidos y arrojados por la(s) cuchilla(s). Nunca opere la cortadora de césped si no está bien colocada la cubierta de descarga o el colector de césped completo.
	PELIGRO — EVITE DERRAPES Y CAÍDAS EN PENDIENTES Las pendientes son un factor importante en los accidentes ocasionados por derrapes y caídas y pueden producir lesiones graves. Todas las pendientes requieren precaución extra. Si no se siente seguro en una pendiente, no corte el césped. No corte el césped en pendientes de más de 15 grados (25%). Siempre corte el césped de forma transversal a la pendiente, nunca hacia arriba y hacia abajo.
	ADVERTENCIA - LA GASOLINA ES INFAMABLE Deje que el motor se enfrie por lo menos cinco minutos antes de volver a cargar combustible.
	ADVERTENCIA - LESIÓN POR QUEMADURAS El silenciador y el motor están a temperatura muy alta y pueden provocar lesiones graves por quemaduras. No los toque. Deje que se enfrie la cortadora de césped al menos durante cinco minutos antes de almacenarla o intentar cualquier tarea de mantenimiento.

ADVERTENCIA

Su Responsabilidad: Sólo permita que usen esta máquina eléctrica las personas que lean, comprendan y respeten las advertencias e instrucciones que aparecen en este manual y en la máquina - ¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

MONTAJE

IMPORTANTE: Esta cortadora de césped se envía sin gasolina ni aceite en el motor. Antes de poner en marcha u operar su cortadora de césped, asegúrese de cargar el motor con gasolina y aceite como se indica en la sección Funcionamiento del manual del motor.

NOTA: Las referencias a los lados derecho e izquierdo de la cortadora de césped se hacen observando la máquina desde la posición de operación.

Desempaque

APERTURA DE LA CAJA DE CARTÓN

1. Corte cada una de las esquinas de la caja verticalmente, de la parte superior a la base.
2. Saque todas las piezas sueltas:
 - Colector de Césped (si se incluye)
 - Aceite del motor
3. Quite el material de empaque suelto.

RETIRO DE LA CORTADORA DE CÉSPED DE LA CAJA

1. Eleve la cortadora de césped desde la parte posterior para separarla del material de la caja que quede debajo y haga rodar la cortadora de césped fuera de la caja.
2. Verifique cuidadosamente si en la caja queda alguna parte suelta.
3. Retire el material de empaque que pudiera estar entre las manijas superior e inferior.

Montaje de la Cortadora de Césped

Para montar y armar la cortadora de césped, siga los siguientes pasos:

- **Montaje de la Manija**
 - Manija de extracción. Consulte la page 30.
 - Plegado de la manija. Consulte la page 31.
 - Manija de Almacenamiento Vertical. Consulte la page 32.
- **Montaje de la Manija de Cuerda del Arrancador de Retroceso**
- **Acople del Colector de Césped (si se incluye)**
- **Colocación del Canal de Descarga Lateral o Soplador de Descarga Lateral (si se incluye)**
- **Configuración del Arranque Eléctrico (si se incluye)**

NOTA: Si fuese necesario, después de montar la cortadora de césped, consulte los procedimientos en la sección Ajustes.

Montaje de la Manija

MANIJA DE EXTRACCIÓN

1. Extraiga las perillas o las tuercas de mariposa (a) y los pernos de carro (b) de la manija o, si se incluye la manija de bloqueo EZ (c), prosiga al PASO 2 (Figura 1).

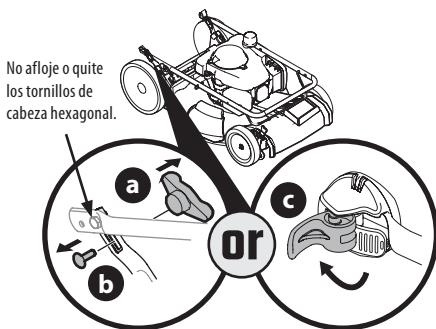


Figura 1

2. Extraiga los pernos T (d) de los soportes de la manija (Figura 2).
3. Mientras estabiliza la cortadora de césped para que no se mueva, gire la manija superior (e) hacia arriba (Figura 2). No prese los cables del control de la transmisión o de la cuchilla mientras levanta la manija.

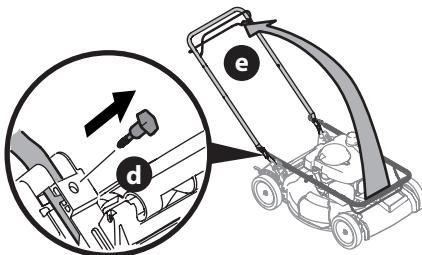


Figura 2

4. Tire de la manija (e) hacia arriba (Figura 3) hasta que los orificios de la manija inferior (f) queden alineados con los orificios de los soportes de la manija (g) (Figura 3 Recuadro, Corte Transversal de la Plataforma).

NOTA: Cuando tira hacia arriba la manija, no tire de la manija por completo para evitar que se salga de los soportes de la manija.

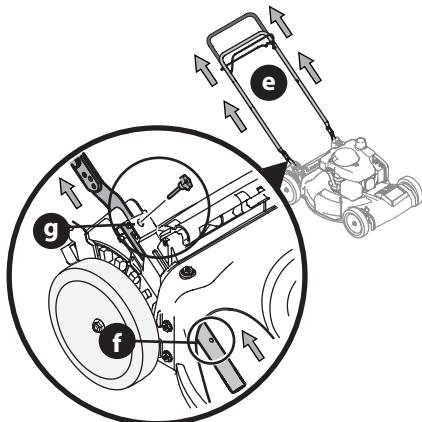


Figura 3

NOTA: Las palancas de liberación de la manija plegable EZ-Fold se envían en posición destrabada.

MONTAJE

5. Vuelva a ajustar las perillas o las tuercas de aletas (a) y los pernos de carro (b) que se extrajeron en el PASO 2 en los orificios inferiores de la manija o trabe las palancas de liberación de la manija EZ-fold (c) (Figura 4).

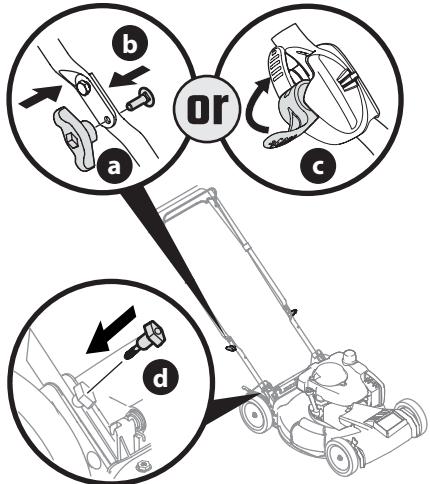


Figura 4

IMPORTANTE: Al trabar la palanca de liberación de la manija EZ-fold (c) asegúrese de que el indicador de posición (h) quede alineado con una de las tres posiciones de la manija (i) (Figura 5).

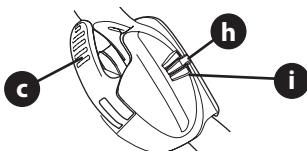


Figura 5

6. Inserte los pernos T (d) que se extrajeron en el PASO 4 a través de los soportes de la manija y la manija inferior (Figura 4) y ajuste bien para asegurar la manija en su lugar.

PLEGADO DE LA MANIJA

1. Extraiga las perillas o las tuercas de mariposa (a) y los pernos de carro (b) de la manija o que se incluyen con la manija de bloqueo EZ (c), prosiga al PASO 2 (Figura 6).

NOTA: Las palancas de liberación de la manija plegable EZ-Fold se envían en posición destrabada.

No afloje o quite los tornillos de cabeza hexagonal.

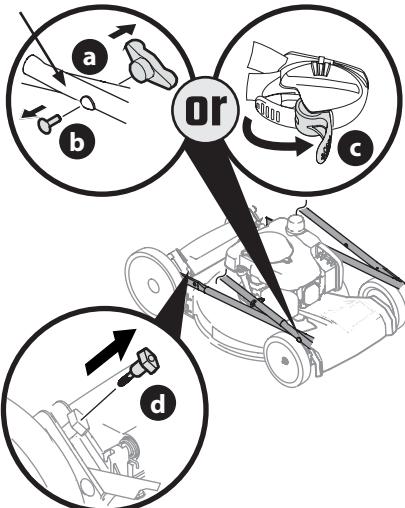


Figura 6

2. Extraiga los pernos T (d) de los soportes de la manija (Figura 6).
3. Mientras se estabiliza la cortadora de césped para que no se mueva, levante y gire suavemente la manija superior hasta la posición de funcionamiento (Figura 7). Asegúrese de que la manija inferior esté asentada firmemente sobre los soportes de la manija. No prese los cables del control de la transmisión o de la cuchilla mientras levanta la manija

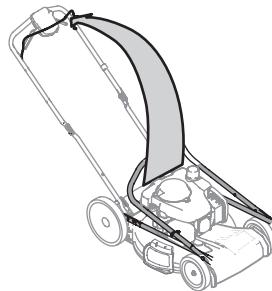


Figura 7

MONTAJE

4. Vuelva a ajustar las perillas o las tuercas de aletas (a) y los pernos de carro (b) que se extrajeron en el PASO 2 en los orificios inferiores de la manija o trabe las palancas de liberación de la manija EZ-fold (c) (Figura 8).

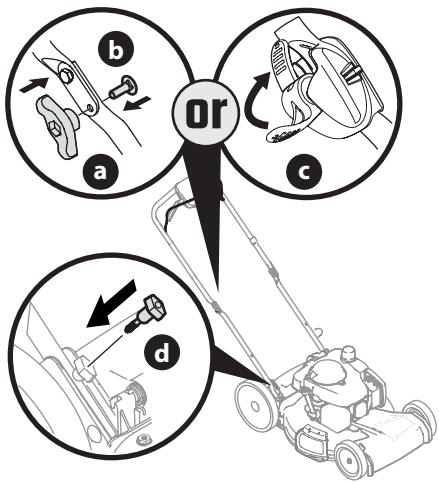


Figura 8

IMPORTANTE: Al trabar la palanca de liberación de la manija EZ-fold (c) asegúrese de que el indicador de posición (e) quede alineado con una de las tres posiciones de la manija (f) (Figura 9).

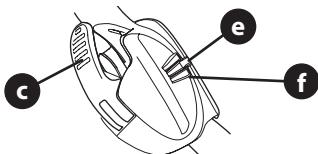


Figura 9

5. Con los pernos T (d) que se extrajeron en el PASO 2, asegure la manija inferior a los soportes de la manija (Figura 8) y ajuste bien para asegurar la manija en su lugar.

MANIJA DE ALMACENAMIENTO VERTICAL

1. Retire los cuatro pernos de carro y las tuercas de las manijas inferiores (Figura 10).

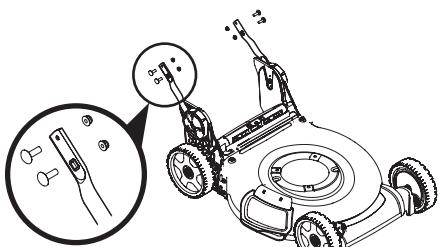


Figura 10

2. Destrabe las dos palancas de liberación de manija. Vea el recuadro de la Figura 11.

3. Asegúrese de que las manijas inferiores queden plegadas hacia adelante orientadas hacia el frente de la cortadora de césped.

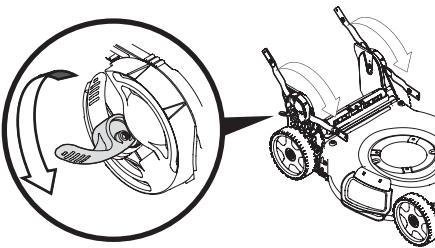


Figura 11

4. Usando los cuatro pernos de carro y las tuercas que se extrajeron en el PASO 2, asegure la manija superior a la manija inferior. Ajuste los herrajes firmemente para asegurar la manija en su lugar (Figura 12).

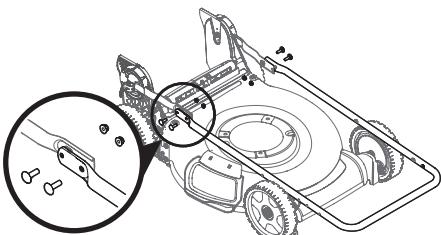


Figura 12

5. Mientras estabiliza la cortadora de césped para que no se mueva, levante la manija superior (a) (Figura 13). No prense los cables del control de la transmisión o de la cuchilla mientras levanta la manija.
 6. Cuando levante la manija superior, asegúrese de que el indicador de posición (b) esté alineado con una de las tres posiciones de la manija (c). Vea el recuadro de la Figura 13.
 7. Trabe las dos palancas de liberación de manija. Vea el recuadro de la Figura 13.
 8. Compruebe que todos los herrajes estén bien ajustados.

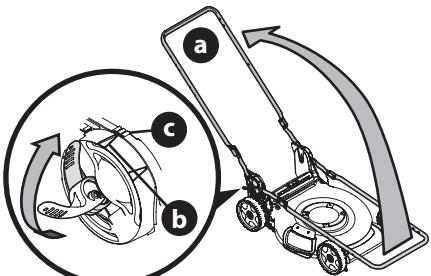


Figura 13

MONTAJE

Montaje de la Manija de Cuerda del Arrancador de Retroceso

NOTA: La guía de la cuerda está unida al costado derecho de la manija superior. Afloje la perilla que sujetla la guía de la cuerda (Figura 14).

NOTA: Cortadoras de césped con almacenamiento vertical únicamente: La cuerda del arrancador de retroceso está equipada con una abrazadera de tope de cuerda para evitar que se jale dicha cuerda hacia el interior del motor. No extraiga la abrazadera de tope de la cuerda.

1. Sostenga el control de la cuchilla contra la manija superior.
2. Lentamente tire de la manija de la cuerda del arrancador de retroceso y deslice la cuerda de arranque en la guía de la cuerda.
3. Ajuste la perilla de guía de la cuerda.

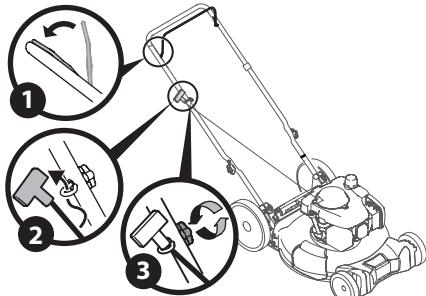


Figura 14

NOTA: En determinadas unidades, utilice las dos abrazaderas de cable suministradas para ajustar los cables de la transmisión y control de la cuchilla a la manija inferior (Figura 15).

IMPORTANTE: Para reducir el desgaste y permitir la operación adecuada, asegúrese de dejar un poco de holgura en la porción superior de los cables.

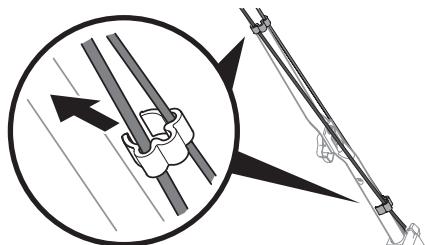


Figura 15

Acople del Colector de Césped (si se incluye)

1. Para montar el colector de césped, proceda de la siguiente manera (Figura 16).

NOTA: Antes de montar el colector de césped, asegúrese que la bolsa para recortes esté con el lado derecho hacia afuera, con la etiqueta de advertencia hacia afuera.

- a. Coloque la bolsa sobre el marco de modo que el lado de plástico negro quede en el fondo.
- b. Deslice los canales plásticos (a) de la bolsa para recortes sobre el bastidor (b).

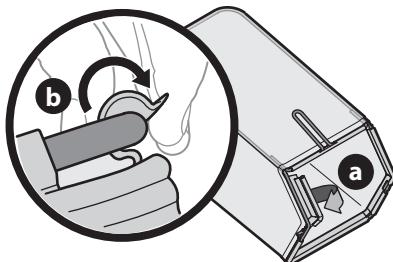


Figura 16

2. Para acoplar el colector de césped siga los pasos a continuación (Figura 17):
 - a. Eleve la puerta de descarga trasera (a).
 - b. Extraiga el adaptador para abono trasero (b) (si se incluye).
 - c. Coloque el colector de césped dentro de las ranuras de los soportes de la manija (c). Baje la puerta de descarga de modo que quede apoyada sobre el colector de césped.

NOTA: Para sacar el colector de césped, levante la puerta trasera de descarga de la cortadora de césped. Levante el colector de césped hacia afuera de las ranuras en los soportes de la manija. Vuelva a colocar el adaptador para abono trasero (si se incluye). Suelte la puerta de descarga trasera para permitir que la misma cierre la abertura trasera de la cortadora de césped.

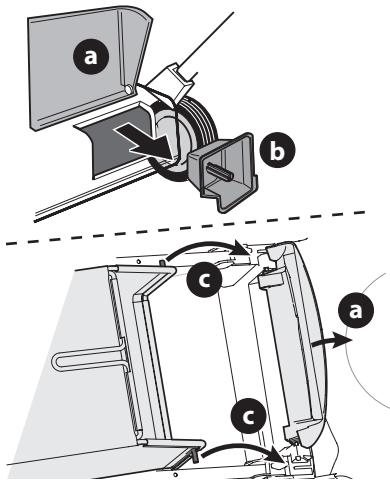


Figura 17

MONTAJE

Colocación del Canal de Descarga Lateral o del Soplador de Descarga Lateral (si se incluye)

La cortadora de césped se envía como abonadora. Si se hace la conversión a descarga lateral o a soplador de descarga lateral, asegúrese de que se haya extraído el colector de césped, que esté colocado el adaptador para abono trasero (si se incluye) y que la puerta de descarga trasera está cerrada.

1. Eleve el adaptador para abono (Figura 18).
2. Deslice los dos ganchos del canal de descarga lateral (a) o del soplador de descarga lateral (b) debajo del pasador de bisagra del adaptador para abono. Baje el adaptador para abono.

IMPORTANTE: No retire adaptador para abono lateral en cualquier momento.

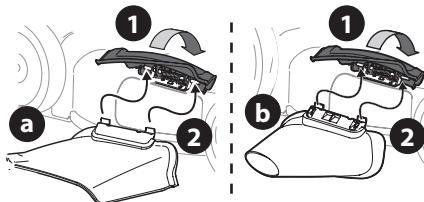


Figura 18

NOTA: Algunos canales de descarga lateral incluyen un sujetador para asegurar el canal de descarga a la manija. Si se incluye, el canal de descarga lateral puede asegurarse a la manija cuando no está en uso (Figura 19).

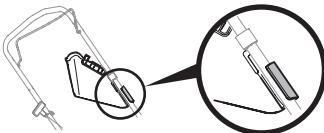


Figura 19

Configuración del Arranque Eléctrico (si se incluye)

NOTA: Las cortadoras de césped que están equipadas con arranque eléctrico usan una batería de plomo-ácido en una caja cerrada para baterías (consulte Caja para baterías del arrancador eléctrico) o un paquete de baterías de lón-Litio (Consulte Instalar/Retirar el paquete de baterías).

CAJA DE LAS BATERÍAS DEL ARRANCADOR ELÉCTRICO (SI SE INCLUYE)

NOTA: Extraiga el precinto para cables (a) de alrededor de la caja para baterías. Se usa un precinto para cables para envíos únicamente (Figura 20).

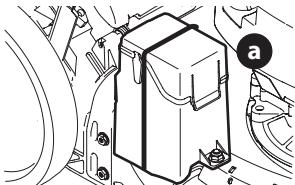


Figura 20

INSTALACIÓN/EXTRACCIÓN DEL PAQUETE DE BATERÍAS (SI SE INCLUYE)

NOTA: Para asegurar el máximo rendimiento y duración de los paquetes de baterías de ion-litio, cargue totalmente la batería antes del primer uso.

ADVERTENCIA

Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones y leyendas de precaución del paquete de baterías, del cargador y del producto. Si no se siguen las advertencias y las instrucciones se pueden producir descargas eléctricas, incendio y/o lesiones graves.

IMPORTANTE: Consulte el manual de instrucciones suministrado con el cargador de batería para obtener las instrucciones de recarga, mantenimiento y eliminación de las baterías.


Instalación del paquete de baterías (Figura 21):

1. Levante la tapa de la caja de baterías.
2. Inserte el paquete de baterías en la caja de baterías. Cuando la batería quede correctamente conectada se escuchará un "clic" sonoro.
3. Cierre la tapa de la caja de la batería.

Extracción del paquete de baterías (Figura 21):

1. Levante la tapa de la caja de baterías.
2. Presione el botón de desenganche del paquete de baterías.
3. Tire del paquete de baterías para retirarlo de la caja de baterías.
4. Cierre la tapa de la caja de la batería.

Instalación del paquete de baterías

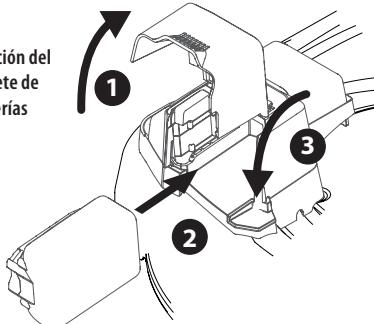

Extracción del paquete de baterías

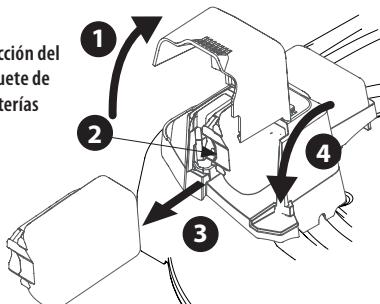


Figura 21

AJUSTES

Ajustes de la altura de corte

Esta cortadora de césped está equipada con uno de tres tipos de ajustes de altura de corte. Consulte Palanca Única, Palanca Doble o Rueda/Ruedas giratorias de esta sección.

PALANCA ÚNICA

El ajuste de altura de corte de la palanca única se ubica por encima de la rueda izquierda trasera (Figura 22).

1. Tire cuidadosamente de la palanca de ajuste de altura hacia afuera en dirección a la rueda (la cortadora de césped tenderá a caer cuando se mueve la palanca hacia afuera).
2. Mueva la palanca a la posición deseada para cambiar la altura de corte.
3. Libere la palanca hacia la plataforma.

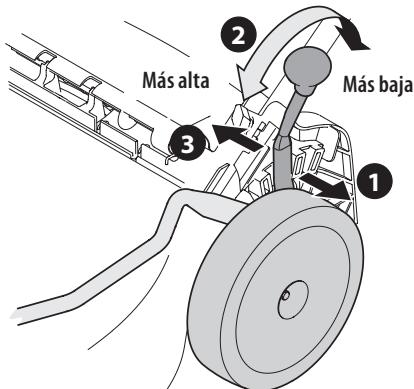


Figura 22

PALANCA DOBLE

Cortadoras de césped de tracción delantera - Las palancas de ajuste de altura de corte de palanca doble están ubicadas por encima de las ruedas derechas delantera y trasera.

Cortadoras de césped de tracción trasera - Las palancas de ajuste de altura de corte de doble palanca están ubicadas por encima de las ruedas izquierdas delantera y trasera.

NOTA: La cortadora de césped de tracción delantera se muestra en la Figura 23.

NOTA: En determinadas cortadoras de césped - Las palancas de ajuste de altura delantera y trasera se mueven en dirección opuesta para ajustar la altura de corte.

1. Tire cuidadosamente de la palanca de ajuste de altura hacia afuera en dirección a la rueda (la cortadora de césped tenderá a caer cuando se mueve la palanca hacia afuera).
2. Mueva la palanca a la posición deseada para cambiar la altura de corte.
3. Libere la palanca hacia la plataforma.

IMPORTANTE: Todas las ruedas deben ser colocadas en la misma posición. Cuando el terreno es agreste o irregular, mueva cada palanca de ajuste de altura a una posición más alta. Esto evitará que corte el césped demasiado cerca del suelo.

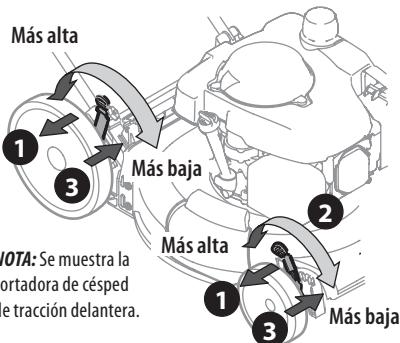


Figura 23

RUEDA TRASERA / RUEDITAS GIRATORIAS

NOTA: La palanca de ajuste de altura de corte se ubica por encima de la rueda izquierda trasera (Recuadro A, Figura 24).

1. Tire de la palanca hacia afuera de la cortadora.
 2. Mueva la palanca hacia adelante o hacia atrás para la altura de corte deseada.
 3. Suelte la palanca hacia la plataforma de la cortadora de césped.
- NOTA: La altura de corte de las rueditas giratorias se determina al seleccionar una de las seis posiciones en el montaje de cada ruedita giratoria. (Figura 24).
4. Extraiga la tuerca de aletas (a) del perno del eje (b). Deslice el perno del eje del montaje y seleccione la altura de corte.
 5. Vuelva a insertar el perno del eje en el orificio cuadrado deseado a través del montaje de la rueda y sujetelo con la tuerca de aletas del PASO 1.

IMPORTANTE: Todas las ruedas deben ser colocadas en la misma posición relativa. Cuando el terreno es agreste o irregular cambie la palanca de ajuste de la altura a una posición más alta. De esta manera se cuida más el césped.

6. Las rueditas giratorias se pueden bloquear en una posición recta hacia adelante o para que giren libremente. (Recuadro B, Figura 24).
 - a. Levante los pasadores de fijación.
 - b. Colóquelos en los orificios más grandes para tratar las ruedas. Coloque los pasadores en los orificios más pequeños para permitir que las ruedas giratorias giren libremente.

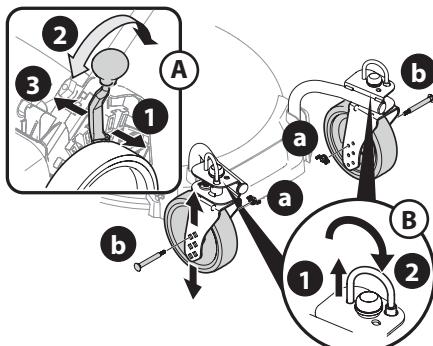


Figura 24

AJUSTES

Inclinación de la manija (si se incluye)

Para conveniencia de funcionamiento, usted puede ajustar la inclinación de la manija. Proceda de una de las siguientes maneras.

MANIJAS DE EXTRACCIÓN Y PLEGADO

1. Extraiga las tuercas de aletas y los pernos de carro de la manija (Figura 25).
2. Coloque la manija en una de las tres posiciones que sea más cómoda. Consulte el recuadro de la Figura 25.
3. Sujete en la posición con las tuercas de aletas (a) y los pernos de carro que extrajo en el PASO 1.

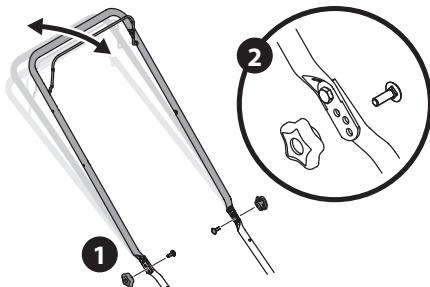


Figura 25

PALANCAS DE ALMACENAMIENTO VERTICAL O EZ-FOLD

NOTA: Para las manijas EZ-Fold consulte la Figura 26 o para las manijas de almacenamiento vertical consulte la Figura 27.

1. Destrabe las dos palancas de liberación de manija. Consulte el recuadro.
2. Mueva la manija superior (a) para alinear el indicador de posición (b) en la posición más cómoda de las tres posiciones (c).
3. Trabe las dos palancas de liberación de manija. Consulte el recuadro.

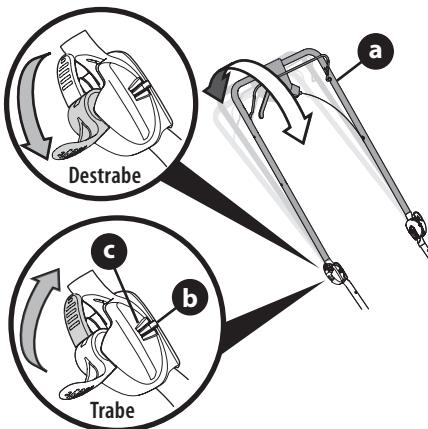


Figura 26

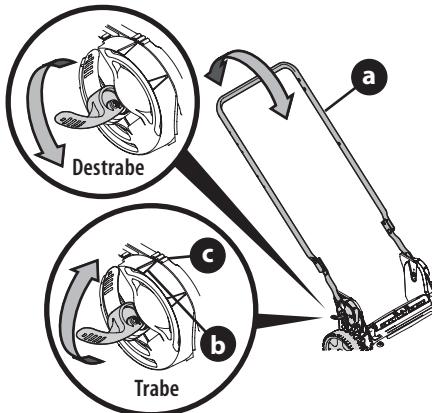


Figura 27

FUNCIONAMIENTO

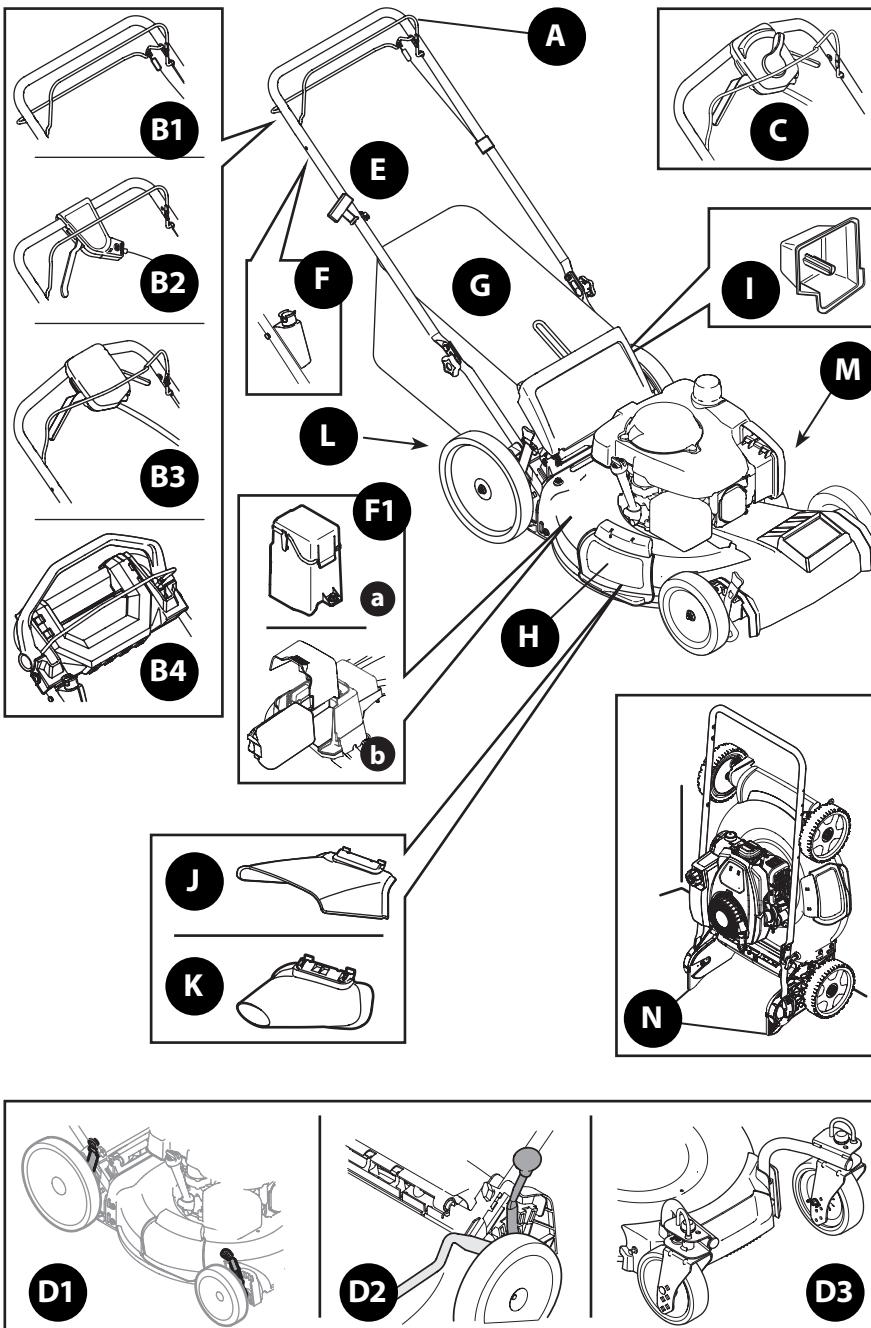


Figura 28

FUNCIONAMIENTO

Características

A. CONTROL DE LA CUCHILLA

El control de la cuchilla está unido a la manija superior de la cortadora. Para hacer funcionar la cortadora de césped, presione el control de la cuchilla contra la manija superior. Para detener la cuchilla y el motor, suelte el control de la cuchilla.

⚠ ADVERTENCIA

El control de la cuchilla es un dispositivo de seguridad. Nunca intente anular su funcionamiento.

B. CONTROL DE LA TRANSMISIÓN

Hay cuatro configuraciones de control de la transmisión.

1. Gancho de control de la transmisión (si está equipado)

- El gancho de control de la transmisión se encuentra ubicado por debajo de la manija superior y se utiliza para enganchar la transmisión. Apriételo contra la manija superior para enganchar la transmisión; libérelo para detener la cortadora.

2. Control de transmisión de palanca única (si está equipado)

- El control de transmisión de palanca única se encuentra ubicado en la parte superior de la manija superior y se utiliza para activar la transmisión. Apriételo contra la manija superior para activar la transmisión, libérelo para disminuir la velocidad o detener la cortadora.

3. Controles de transmisión de doble palanca (si están equipados)

- Los controles de transmisión de doble palanca se encuentran ubicados en la parte superior de la manija superior y se utilizan para activar la transmisión. Apriete los controles derecho, izquierdo, o ambos, derecho e izquierdo contra la manija superior para activar la transmisión; libérelos para reducir la velocidad o detener la cortadora.

4. Control de transmisión premium (si está equipado)

- El control de transmisión premium se encuentra ubicado en la manija superior y se utiliza para activar la transmisión. Al empujar el control hacia adelante, la transmisión quedará activada. Cuanto más lejos se empuje el control hacia adelante, más rápido avanzará la cortadora. Cuando se libera la presión del control, éste volverá a la posición de punto muerto y la transmisión se desactivará.

C. CONTROL DE VELOCIDAD (SI ESTÁ INCLUIDO)

El control de velocidad está ubicado en el alojamiento de control de velocidad variable sobre la manija superior. Este control se utiliza para seleccionar la velocidad de avance hacia adelante de la cortadora césped.

IMPORTANTE: Mueva el control de velocidad solo cuando el motor esté en marcha. Si cambia el ajuste del control de velocidad con el motor apagado, su cortadora puede resultar dañada.

D. PALANCA DE AJUSTE DE LA ALTURA DE CORTE

Hay tres configuraciones de ajuste de la altura de corte.

1. Palanca doble - Las palancas de ajuste de la altura de corte de la palanca doble están ubicadas por encima de las ruedas derechas delantera y trasera. Para ajustar la altura de corte, consulte Ajuste de la Altura de Corte en la página 35.

2. Palanca única - La palanca de ajuste de altura de corte se ubica por encima de la rueda izquierda trasera. Para ajustar la altura de corte, consulte Ajuste de la Altura de Corte en la página 35.

3. Rueda trasera/ Rueditas giratorias traseras - La palanca de ajuste de altura de corte de la rueda trasera se ubica por encima de la rueda izquierda trasera. Las rueditas se ajustan moviendo sus pernos a la posición deseada. Para ajustar la altura de corte, consulte Ajuste de la Altura de Corte en la página 35.

E. ARRANCADOR DE RETROCESO

El arrancador de retroceso está adosado a la manija superior derecha. Para encender la cortadora de césped, párese detrás de la misma y tire de la cuerda del arrancador de retroceso.

F. LLAVE-BOTÓN DEL ARRANCADOR ELÉCTRICO (SI SE INCLUYE)

La llave-botón del arrancador eléctrico se encuentra sobre el lado derecho de la manija superior. Es una llave-botón que se puede extraer y un botón pulsador, y se provee solo en los modelos de arranque eléctrico.

NOTA: Retire la llave cuando la cortadora de césped no esté siendo supervisada o esté en almacenamiento para evitar el funcionamiento no autorizado. Mantenga la llave en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.

1. Las cortadoras de césped que están equipadas con arrancadores eléctricos también están equipadas en una caja cerrada para baterías (a) o un paquete de baterías de que se pueda extraer (b).

G. COLECTOR DE CÉSPED (SI SE INCLUYE)

El colector de césped, que está ubicado en la parte trasera de la cortadora, se usa para embolsar los recortes del césped para desecharlos. Cuando se llena la bolsa, retírela a través de las manijas y vacíela antes de seguir cortando.

H. ADAPTADOR PARA ABONO (SI SE INCLUYE)

El adaptador para abono está ubicado en el costado derecho de la cortadora y se usa para fines de abono (recirculando los recortes de regreso a la tierra).

FUNCIONAMIENTO

I. ADAPTADOR PARA ABONO TRASERO (SI SE INCLUYE)

En determinadas cortadoras de césped, el adaptador para abono (si se incluye) es un componente separado. Si se incluye, este adaptador para abono se debe instalar en la parte trasera de descarga para embolsado si se usa la cortadora de césped como abonadora (recirculando los recortes de regreso a la tierra) o descharga lateral.

J. CANAL DE DESCARGA LATERAL (SI SE INCLUYE)

El canal de descarga lateral se usa para descargar recortes de césped al costado de la cortadora de césped en lugar juntarlos en el colector de césped o de usar la cortadora de césped como abonadora.

⚠ ADVERTENCIA

Mantenga sus manos y pies alejados del área del canal sobre la plataforma de corte. Consulte la etiqueta de advertencia que está en la unidad.

K. SOPLADOR DE DESCARGA LATERAL (SI SE INCLUYE)

El soplador de descarga lateral se usa para soplar hojas, recortes de césped y residuos a un lado.

L. ESCUDO POSTERIOR

El escudo posterior se adosa a la parte trasera de la cortadora para proteger al operador contra deshechos expulsados. No utilice la cortadora de césped a menos que el escudo esté en buen estado e instalado.

M. SISTEMA DE LAVADO DE PLATAFORMA (SI SE INCLUYE)

La plataforma de su cortadora puede estar equipada con un ciclo de lavado de plataforma de sujeción rápida como parte del sistema de lavado de plataforma. Utilice el sistema de lavado de plataforma para quitar los recortes de césped de la parte inferior de la plataforma.

N. ALMACENAMIENTO VERTICAL (SI SE INCLUYE)

Esta característica permite plegar la manija hacia adelante e inclinar la cortadora de césped hacia atrás para almacenarla verticalmente.

⚠ ADVERTENCIA

Almacenar en posición vertical una cortadora que no cuenta con la función de almacenamiento vertical puede causar daños al motor o bien una fuga de combustible o aceite.

Únicamente las cortadoras que tienen la función de almacenamiento vertical incluyen un motor que puede almacenarse en posición vertical.

Llenado de Gasolina y Aceite

IMPORTANTE: consulte en el Manual del operador del motor información adicional sobre el motor.

Esta cortadora de césped se envía sin gasolina (combustible) ni aceite en el motor. Antes de poner en marcha u operar su cortadora de césped, asegúrese de cargar el motor con gasolina y aceite como se indica.

1. Agregue el aceite provisto antes de arrancar la cortadora de césped la primera vez, como se indica en el Manual del operador del motor.
2. Llene el motor con gasolina como se indica en el Manual del operador del motor.

⚠ ADVERTENCIA

Tenga mucho cuidado al trabajar con gasolina. La gasolina es sumamente inflamable y sus vapores son explosivos. Nunca agregue combustible a la máquina en espacios cerrados ni mientras el motor está caliente o funcionando. Apague cigarrillos, cigarros, pipas y otras fuentes de combustión.

Verificación de la carga del paquete de baterías (si se incluye)

⚠ ADVERTENCIA

Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones y leyendas de precaución del paquete de baterías, del cargador y del producto. Si no se siguen las advertencias y las instrucciones se pueden producir descargas eléctricas, incendio y/o lesiones graves.

IMPORTANTE: Consulte el manual de instrucciones suministrado con el cargador de batería para obtener las instrucciones de recarga, mantenimiento y eliminación de las baterías.

1. Presione el botón del indicador de batería en la parte delantera del paquete de baterías para controlar el nivel de carga (Figura 29):
 - Batería cargada: Una de las tres luces del indicador de batería se ilumina para mostrar el nivel de carga.
 - Batería descargada: Si no se muestra ninguna luz, cargue el paquete de baterías. Consulte el manual suministrado con el cargador de batería para ver las instrucciones de carga.

FUNCIONAMIENTO

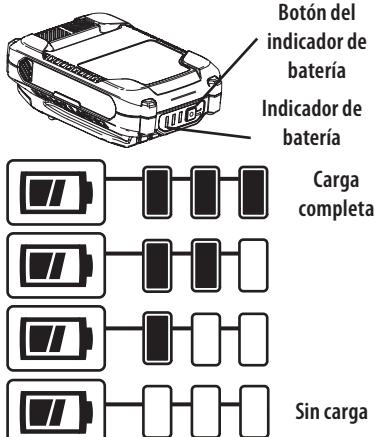


Figura 29

Para Encender el Motor

⚠ ADVERTENCIA

Asegúrese de que ninguna persona aparte del operador permanezca cerca de la cortadora de césped mientras arranca el motor u opera la misma. Nunca encienda el motor en interiores o en espacios cerrados o con poca ventilación. El escape del motor contiene monóxido de carbono, un gas inodoro y letal. Mantenga las manos, los pies, el cabello y la ropa suelta alejados de las partes móviles del motor y de la cortadora.

Consulte el Manual del Operador del Motor para obtener instrucciones sobre cómo arrancar y parar el motor.

Para Detener el Motor

Suelte el control de la cuchilla para detener el motor y la cuchilla.

NOTA: Si su cortadora de césped viene equipada con una Llave-Botón de Encendido Eléctrico, saque la llave cuando deje sola la cortadora de césped sin supervisión para evitar que alguien la use sin autorización.

⚠ ADVERTENCIA

Espere a que la cuchilla se haya detenido por completo antes de hacer cualquier trabajo en la cortadora o de retirar el colector de césped.

Compruebe que el tiempo de detención de la cuchilla esté dentro de los 3 segundos. Si la cuchilla no se detiene al cabo de 3 segundos, comuníquese con su Centro de Atención.

Uso de la Cortadora de Césped

⚠ ADVERTENCIA

Al hacer funcionar la cortadora de césped puede ser que se arrojen objetos extraños a los ojos, lo cual puede dañarlos gravemente. Utilice siempre anteojos de seguridad durante la operación de la cortadora o mientras la ajusta o repara.

Asegúrese de que el césped está libre de piedras, palos, cables u otros objetos que pudiesen dañar la cortadora o el motor. Dichos objetos pueden ser arrojados accidentalmente por la cuchilla en cualquier dirección y provocar lesiones personales graves al operador y asistentes.

GANCHO DE CONTROL DE LA TRANSMISIÓN


- Una vez que el motor esté funcionando, apriete el gancho de control de transmisión contra la manija superior para propulsar la cortadora.
- Libere el gancho de control de transmisión para detener la cortadora.

CONTROL DE LA TRANSMISIÓN DE PALANCA ÚNICA

- Una vez que el motor esté funcionando, apriete el control de la transmisión de palanca única contra la manija superior para propulsar la cortadora.
- Libere el control de la transmisión de palanca única para disminuir la velocidad o detener la cortadora.

CONTROLES DE TRANSMISIÓN DE DOBLE PALANCA

- Una vez que el motor esté funcionando y mientras sigue oprimiendo el control de la cuchilla, apriete cualquiera de los controles de la transmisión (o ambos) contra la manija superior para propulsar la cortadora (Figura 30).

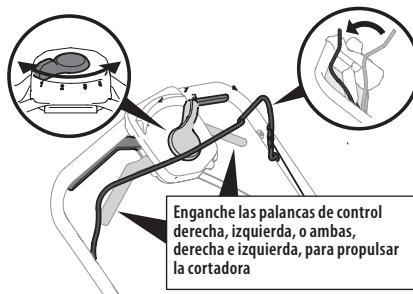

Enganche las palancas de control derecha, izquierda, o ambas, derecha e izquierda, para propulsar la cortadora

Figura 30

FUNCIONAMIENTO

1. Libere los controles de la transmisión de palanca doble para disminuir la velocidad o detener la cortadora.
7. Control de velocidad (si se incluye) - Para cambiar la velocidad, mueva el control de velocidad a la velocidad deseada.

NOTA: Al seleccionar una velocidad de transmisión, use la primera velocidad hasta que se sienta cómodo y se haya familiarizado con el funcionamiento de la cortadora de césped.

IMPORTANTE: Si está cambiando velocidades mientras la cortadora de césped permanece fija, puede ser difícil cambiar a la primera velocidad en ciertas condiciones. Esto se soluciona fácilmente enganchando brevemente la palanca de transmisión.

NOTA: Su cortadora de césped está equipada con un sistema de transmisión interna de avanzada para facilitar el uso y realizar los cambios sin problemas. Al girar o tirar de la unidad hacia atrás, usted podrá notar una resistencia superior a la normal en las ruedas posteriores bajo ciertas condiciones. Esto es perfectamente normal y se puede resolver dejando que la unidad se mueva ligeramente hacia adelante sin que la(s) palanca(s) de transmisión estén enganchadas antes de tirar hacia atrás.

CONTROL DE TRANSMISIÓN PRÉMIUM

1. Una vez que el motor esté funcionando y mientras mantiene juntos los controles de la transmisión y la cuchilla, empuje el control de la transmisión hacia adelante para impulsar la cortadora. Cuanto más lejos se empuje el control hacia adelante, más rápido avanzará la cortadora (Figura 31).

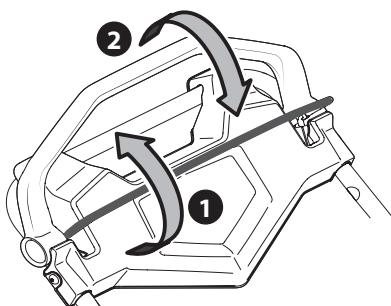


Figura 31

2. Cuando se libera la presión del control de la transmisión, éste volverá a la posición de punto muerto y la cortadora se detendrá.

NOTA: Para facilitar el uso, mientras sujetas los controles, simplemente trabe su muñeca y sus codos y camine - la unidad se ajustará automáticamente a su velocidad.

Uso de la Tapa de descarga (si se incluye)

Para usar la cortadora de césped sin abonar o recolección de césped, extraiga el colector de césped y asegure que se instale el adaptador de abono trasero (si se incluye). Deje que la puerta de descarga trasera cierre la abertura trasera de la cortadora de césped. Consulte Colocación del Canal de Descarga Lateral o el Soplador de Descarga Lateral en la página 34.

Uso de la cortadora de césped como abonadora (si se incluye)

Para abonar el césped, quite el colector de césped o canal de descarga lateral de la máquina. Cuando quite el colector de césped de la cortadora, asegúrese de que el adaptador para abono trasero (si se incluye) esté instalado y permita que la puerta de descarga trasera cierre la abertura trasera de la cortadora de césped. Cuando se saca el canal de descarga lateral, se cierra el adaptador para abono. Para un abono eficiente, no corte césped húmedo. Si el césped ha crecido más de cuatro pulgadas, no se recomienda abonar. En ese caso, use el colector de césped para embolsar los recortes.

Uso de la cortadora de césped con el colector de césped (si se incluye)

Puede utilizar el colector de césped para recoger recortes mientras opera la cortadora.

1. Sujete el colector de césped, consulte Colocación del colector de césped en la página 33. Los recortes de césped son recolectados en la bolsa de forma automática. Opere la cortadora hasta que la bolsa de recolección esté llena.
2. Detenga el motor soltando la manija de control de la cuchilla. Compruebe que el motor se haya detenido por completo.
3. Para retirar la bolsa, levante la puerta de descarga trasera y tire de la bolsa de recolección hacia arriba, apartándola de la cortadora. Deseche los recortes de césped y vuelva a colocar la bolsa cuando haya terminado.

ADVERTENCIA

Si golpea un objeto extraño, detenga el motor. Desconecte el cable de la bujía, inspeccione detenidamente la cortadora para ver si hay daños, y repare el daño antes de volver a encenderla y hacerla funcionar. El exceso de vibración de la cortadora durante el funcionamiento es una indicación de daño. Se debe inspeccionar y reparar la cortadora lo antes posible.

FUNCIONAMIENTO

Cortadora de Almacenamiento Vertical (si se incluye)

⚠ ADVERTENCIA

Almacenar en posición vertical una cortadora que no cuenta con la función de almacenamiento vertical puede causar daños al motor o bien una fuga de combustible o aceite.

Únicamente las cortadoras que tienen la función de almacenamiento vertical incluyen un motor que puede almacenarse en posición vertical.

No almacene la cortadora en el exterior o en zonas húmedas. Almacene la cortadora en una zona limpia y seca.

ALMACENAMIENTO DE LA CORTADORA DE CÉSPED

⚠ ADVERTENCIA

Deje que el motor se enfrie antes de limpiar o almacenar la unidad.

IMPORTANTE: Antes de almacenar la cortadora de césped en posición vertical, verifique que el nivel de combustible esté en el nivel de llenado recomendado o por debajo del mismo. Consulte el Manual del operador del motor.

1. Usando aire comprimido o un trapo seco, limpie el exterior de la cortadora y quite la suciedad que pueda estar acumulada alrededor del motor.
2. Si se incluye, quite la llave de encendido.
3. Destrabe las dos palancas de liberación de manija. Vea el recuadro de la Figura 32.
4. Pliegue la manija hacia adelante hasta la posición de almacenamiento (Figura 32). No prese los cables del control de la transmisión o de la cuchilla (si se incluyen) mientras baja la manija.
5. Trabe las dos palancas de liberación de la manija (recuadro, Figura 32).

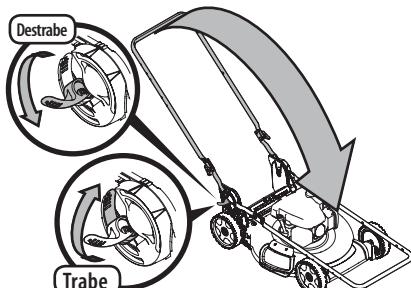


Figura 32

6. Levantando de la manija (a), incline la cortadora hacia arriba sobre las ruedas traseras y hacia atrás del soporte de la manija (b) (Figura 33).
7. Posicione la cortadora de modo que la cuchilla quede mirando hacia la pared.

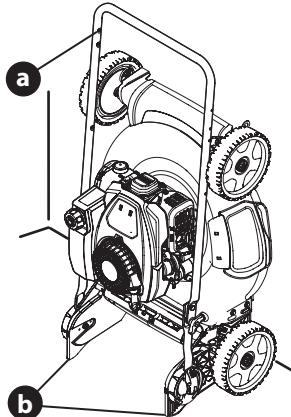


Figura 33

PARA SACAR LA CORTADORA DEL ALMACENAMIENTO

⚠ ADVERTENCIA

Al usar la cortadora de césped o desplegar la manija, no ponga las manos o los pies cerca o debajo de la plataforma de corte. De lo contrario, podrían producirse lesiones graves.

Para evitar el arranque accidental del motor de la cortadora de césped cuando se despliega la manija, no sujet el control de la cuchilla contra la manija superior. De lo contrario, podrían producirse lesiones graves.

1. Sosteniendo la cortadora de césped por su manija superior, apoye con suavidad la cortadora en el suelo sobre sus cuatro ruedas.
2. Para desplegar la manija, destrabe las dos palancas de liberación de la manija (recuadro, Figura 32) y realice los PASOS 5-8 de MONTAJE, Manija de Almacenamiento Vertical en la página 32.

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

⚠ ADVERTENCIA

Antes de realizar cualquier tipo de mantenimiento o servicio, desactive todos los controles y detenga el motor. Espere a que se detengan completamente todas las piezas móviles. Deje que el motor se enfrie. Desconecte el cable de la bujía de encendido y póngalo haciendo masa contra el motor para evitar que se encienda accidentalmente.

Recomendaciones Generales

- Respete siempre las reglas de seguridad que figuran sobre la cortadora y en los manuales cuando realice cualquier tarea de mantenimiento.
- La garantía de esta cortadora no cubre elementos que hayan sido objeto de abuso o negligencia. Para recibir el reembolso total de la garantía, el operador deberá mantener la cortadora como se indica en este manual.
- El cambio de la velocidad controlada por el motor invalidará la garantía del motor.
- Antes de cada uso y antes de almacenarla para la temporada en que no se usa, verifique que todos los herrajes estén instalados y ajustados.

Lubricación

CONTROL DE LA CUCHILLA

Lubrique con aceite ligero los puntos de pivotaje del control de la cuchilla al menos una vez por temporada y antes de almacenarla. Este control debe funcionar libremente en ambas direcciones (Figura 34).

RUEDAS

Lubrique con aceite ligero todos los cubos/ejes de ruedas una vez por temporada y antes de almacenar la cortadora (Figura 34).

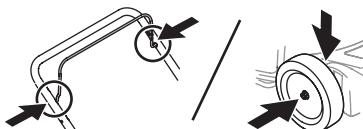


Figura 34

Mantenimiento del Motor

Anualmente, revise el par de ajuste de los pernos de montaje del motor: Mín. 29.2 pies-libras (39.6 N·m), Máx. 41.7 pies-libras (56.3 N·m).

Consulte el Manual del Operador del Motor que viene con su cortadora para obtener una descripción detallada de todas las especificaciones de servicio relacionadas con el motor y el almacenamiento.

Si el motor no arranca, funciona errático, sobrecalienta, salteea (titubea) o no ralentiza bien, consulte el Manual del Operador del Motor.

IMPORTANTE: Controle el nivel de aceite del motor antes de cada uso. Consulte el Manual del Operador del Motor.

LIMPIE EL MOTOR

- Antes de cada uso, limpie el césped, la grasa o los residuos acumulados del motor. Mantenga limpios el varillaje, los resortes y los controles. Mantenga el área que rodea al silenciador y que está detrás del mismo libre de cualquier residuo combustible.
- El mantenimiento del motor en condiciones limpias permite el movimiento de aire alrededor del mismo.

- Las piezas del motor se deben mantener limpias para reducir el riesgo de sobrecalentamiento e ignición de los residuos acumulados.

⚠ PRECAUCIÓN

No use agua para limpiar las piezas del motor. El agua puede contaminar el sistema de combustible. Use un cepillo o paño seco.

Mantenimiento de la cortadora

SISTEMA DE LAVADO DE PLATAFORMA (SI SE INCLUYE)

La plataforma de su cortadora podría venir con un sistema de lavado de plataforma. Utilice el sistema de lavado de plataforma para lavar la parte inferior de la plataforma y quitar los restos de césped recortado e impedir la acumulación de sustancias corrosivas. Realice los siguientes pasos DESPUÉS DE CADA CORTE DE CÉSPED:

- Empuje la cortadora hasta un lugar nivelado y despejado de su jardín o patio. Asegúrese de que la manguera del jardín pueda llegar a la cortadora.

⚠ PRECAUCIÓN

Asegúrese de que el canal de descarga de la cortadora esté orientado EN DIRECCIÓN CONTRARIA a la casa, el garaje, los vehículos estacionados, etc.

- Retire de la plataforma de la cortadora el pico de lavado de la plataforma de sujeción rápida y enrósquelo en el extremo de la manguera del jardín.
- Conecte la manguera de jardín con el pico de lavado de plataforma al puerto de agua que está sobre la superficie de su plataforma (Figura 35).
- Abra el suministro de agua.
- Encienda el motor, tal como se indicó anteriormente en el Manual del operador del motor.
- Haga funcionar el motor durante dos minutos por lo menos para permitir que se enjuague totalmente la parte inferior de la plataforma de corte.
- Suelte el control de la cuchilla para detener el motor y la cuchilla.
- Desconecte el agua y retire el pico de lavado de la plataforma del puerto de agua que se encuentra en la superficie de la plataforma.
- Luego de limpiar la plataforma, vuelva a arrancar la cortadora. Mantenga el motor y la cuchilla en funcionamiento durante dos minutos por lo menos para permitir que se seque totalmente la parte inferior de la plataforma de corte.

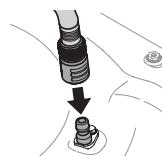


Figura 35

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA DE LA PLATAFORMA

Al menos una vez por temporada y antes del almacenamiento, límpie la parte inferior de la plataforma de la cortadora de césped para prevenir la acumulación de recortes de césped u otros desechos.

1. Deje el motor en marcha hasta que se acabe el combustible. No intente verter combustible del motor. Desconecte el cable de la bujía. Consulte el Manual del Operador del Motor.
2. Gire la cortadora de césped sobre el costado y compruebe que el filtro de aire y el carburador queden mirando hacia arriba. Sostenga firmemente la cortadora.
3. Raspe y límpie la parte inferior de la plataforma mediante el uso de una herramienta adecuada. No la rocíe con agua.
4. Vuelva a colocar la cortadora sobre sus ruedas en el suelo.

Cuidado de las Cuchillas

ADVERTENCIA

Espera a que la cuchilla se haya detenido por completo antes de hacer cualquier trabajo en la cortadora o de retirar el colector de césped.

Compruebe que el tiempo de detención de la cuchilla esté dentro de los 3 segundos. Si la cuchilla no se detiene al cabo de 3 segundos, comuníquese con su Centro de Atención.

ADVERTENCIA

Cuando saque la cuchilla de corte para afilarla o reemplazarla, protéjase las manos usando un par de guantes gruesos o un trapo grueso para sostener la cuchilla.

Anualmente, revise el par de ajuste de los pernos de montaje de la cuchilla de la cortadora: Mín. 37.5 pies-libras (50.8 N·m), Máx. 50.0 pies-libras (67.8 N·m).

Inspeccione periódicamente la cuchilla y el adaptador de la cuchilla en busca de pandeos o rajaduras, especialmente cuando golpee un objeto extraño o tiene una vibración excesiva. Reemplace según necesidad. Para realizar el mantenimiento de la cuchilla, siga los siguientes pasos:

1. Deje el motor en marcha hasta que se acabe el combustible. No intente verter combustible del motor.
2. Desconecte el cable de la bujía. Consulte el Manual del Operador del Motor.
3. Gire la cortadora de césped sobre el costado y compruebe que el silenciador quede orientado hacia abajo y el filtro de aire y el carburador queden mirando hacia arriba.
4. Retire el perno (a) y el soporte de campana de la cuchilla (b) que sostienen la cuchilla y el adaptador de la cuchilla al cigüeñal del motor (Figura 36).

5. Retire la cuchilla (c) y el adaptador de la cuchilla (d) del cigüeñal (Figura 36).
6. Saque la cuchilla del adaptador para comprobar el centrado.
 - a. Centre la cuchilla sobre un destornillador de eje redondo para inspeccionarla.
 - b. Saque metal del lado pesado hasta que quede bien centrada.

NOTA: cuando afile la cuchilla, siga el ángulo original de afilado como guía. Afile cada borde de corte por igual para mantener centrada la cuchilla.

ADVERTENCIA

Si la cuchilla está descentrada causará demasiada vibración al rotar a altas velocidades. Puede producir daños al motor y la cuchilla se puede romper causando así lesiones personales.

7. Lubrique el cigüeñal del motor y la superficie interna del adaptador de la cuchilla con aceite ligero. (recuadro de la Figura 36).
 - a. Deslice el adaptador de la cuchilla (d) sobre el cigüeñal del motor.
 - b. Instale la cuchilla en el adaptador con el lado marcado "Grass Side" (lado del césped) (o con el número de parte) hacia el suelo cuando la cortadora de césped está en posición de funcionamiento.
 - c. Asegúrese que la cuchilla quede alineada y asentada en las bridas del adaptador.
8. Coloque el soporte de campana (b) sobre la cuchilla (c). Alinee las muescas del soporte de campana de la cuchilla con los orificios pequeños de la cuchilla.
9. Vuelva a colocar el perno hexagonal (a) y ajústelo según los siguientes valores de ajuste: Mín. 37.5 pies-libras (50.8 N·m), Máx. 50.0 pies-libras (67.8 N·m).

NOTA: para garantizar la operación segura de la cortadora de césped, revise periódicamente el perno de la cuchilla para determinar si está bien ajustado.

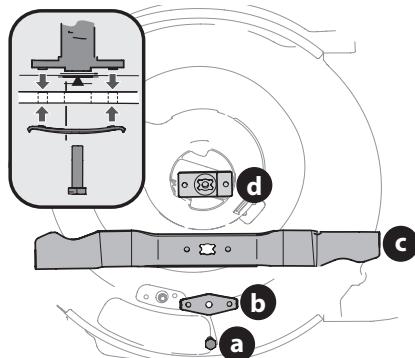


Figura 36

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

Cuidado de la correa

Si la correa está dañada o desgastada puede evitar que la cortadora se impulse automáticamente. Revise periódicamente el sistema de polea y correa para detectar daños o desgaste. De ser necesario, comuníquese con un Centro de Servicio autorizado para que reemplacen la correa.

NOTA: para cambiar la correa de transmisión de la cortadora de césped, es necesario extraer varios componentes. Solicite a un Centro de Servicio autorizado que realice el reemplazo de la correa.

Ajuste del control de la transmisión

CONTROLES DE LA TRANSMISIÓN DE PALANCA ÚNICA Y DE PALANCA DOBLE (SI SE INCLUYEN)

Si se incluye, la rueda de ajuste está ubicada en el alojamiento de la manija de control de la transmisión que se utiliza para ajustar o aflojar la correa de transmisión. Deberá ajustar el control de transmisión si la cortadora no se autopropulsa con el control de transmisión enganchado o si las ruedas de la cortadora vacilan con el control de transmisión enganchado. Si ocurren algunas de estas condiciones, rote la rueda de ajuste en sentido de las agujas del reloj para ajustar el cable o en sentido contrario a las agujas del reloj para aflojar el cable. Consulte la Figura 37 para determinar la ubicación del Control de la transmisión con palanca única y la Figura 38 para el Control de la transmisión de palanca doble.

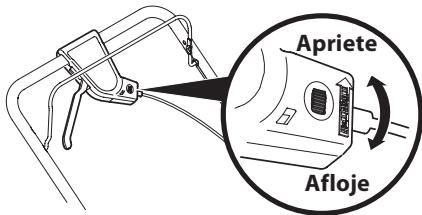


Figura 37

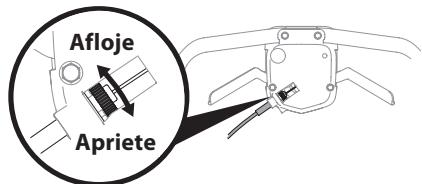


Figura 38

TRANSMISIÓN PRÉMIUM (SI SE INCLUYE)

El sistema de transmisión consiste de poleas, una correa y un cable que vincula la transmisión a la manija de transmisión. Como estos componentes se gastan, es posible que sea necesario practicar ajustes. Para ajustar la varilla de la transmisión haga lo siguiente:

1. Rote hacia arriba el accesorio del cable de la transmisión en la manija superior izquierda (Figura 39).

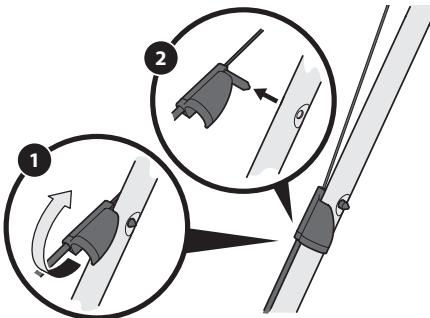


Figura 39

2. Tire del accesorio y sepárelo de la manija.
3. Desenganche el cable (a) y extraiga el casquillo de metal (b) de la manija de transmisión plástica (Figura 40).

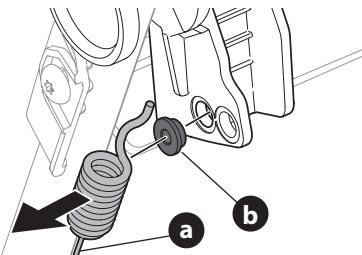


Figura 40

4. Reemplace el casquillo del orificio inferior y reconecte el cable a través del casquillo y el orificio inferior de la manija. (Figura 41).

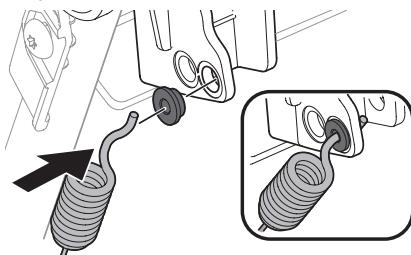


Figura 41

5. Vuelva a insertar el accesorio del cable de la transmisión en la manija superior y gírela hacia abajo.
6. Arranque la cortadora y compruebe el funcionamiento de la manija de transmisión.

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

Reemplazo de la batería (si se incluye)

▲ ADVERTENCIA

Las baterías contienen ácido sulfúrico que puede causar quemaduras. No ponga en corto circuito ni dañe las baterías de ninguna manera. No coloque las baterías sobre fuego dado que pueden explotar o emitir materiales tóxicos.

1. Extracción de la batería (Figura 42):

- Abra la tapa del puerto de carga (a) y saque la tapa de la caja para baterías (b).
- Desconecte los cables positivo y negativo de la batería (c).
- Leve la batería y sáquela de la caja para baterías.

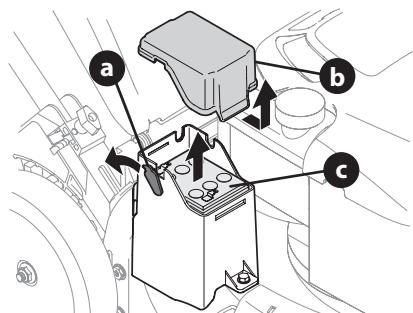


Figura 42

2. Instalación de la batería (Figura 43):

- Inserte la batería (c) en la caja para baterías.
- Conecte el cable positivo (rojo) con el terminal positivo (+) (d).
- Conecte el cable negativo (negro) con el terminal negativo (-) (e).

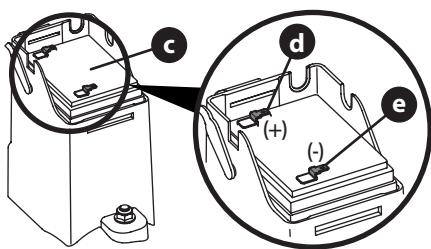


Figura 43

3. Coloque la tapa de la caja para baterías y cierre la tapa del puerto de carga.

Carga de la batería (si se incluye)

▲ ADVERTENCIA

La batería contiene fluido corrosivo y material tóxico; manipule la misma con cuidado y manténgala alejada de los niños. No perfore, desarme, dañe o prenda fuego a la batería. Durante la carga o descarga se podrían emitir gases explosivos. Utilícela en un área bien ventilada, lejos de fuentes de combustión.

Cargue la batería al momento de la configuración inicial, al final de la temporada, después de períodos prolongados sin uso y según sea necesario.

Es posible que haya que cargar la batería con mayor frecuencia si se arranca y para la cortadora con frecuencia durante cada corte a lo largo de la temporada, como al embolsar.

NOTA: El enchufe de diseño especial del cable del cargador solo encaja en el puerto de carga de la caja para baterías.

NOTA: La batería debe almacenarse con carga completa. El almacenamiento prolongado de una batería descargada reducirá la vida útil y la capacidad de la batería. Para la vida óptima de la batería, cárguela una vez por mes mientras esté almacenada.

IMPORTANTE: No extraiga la batería de la caja para baterías por ningún motivo que no sea para su reemplazo.

- Abra la tapa del puerto de carga (a) y enchufe el cable del cargador (b) en el puerto de carga (c) (Figura 44).
- Enchufe el cargador de la batería (d) en un tomacorriente residencial estándar de 120 V.

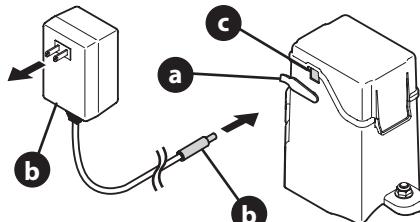


Figura 44

3. Cargue la batería de 8 a 10 horas antes del uso inicial. No cargue por más de 12 horas.

IMPORTANTE: Siempre enchufe el cable del cargador en el puerto de carga en primer lugar, y luego enchufe el cargador de la batería en un tomacorriente residencial estándar de 120 voltios. Siga los pasos en este orden siempre que cargue la batería.

- Después de la carga, desconecte el cargador del tomacorriente primero, luego desconecte el cable del cargador del puerto de carga.
- Cierre la tapa del puerto de carga.

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

Carga del paquete de baterías (si se incluye)

IMPORTANTE: Consulte el manual de instrucciones suministrado con el cargador de batería para obtener las instrucciones de recarga, mantenimiento y eliminación de las baterías (Figura 45).

▲ ADVERTENCIA

La batería contiene fluido corrosivo y material tóxico; manipule la misma con cuidado y manténgala alejada de los niños. No perfore, desensamble, rompa o prenda fuego a la batería. Durante la carga o descarga se podrían emitir gases explosivos. Utilícela en un área bien ventilada, lejos de fuentes de combustión.

▲ ADVERTENCIA

No use baterías rotas o con grietas, aun cuando no tengan pérdidas. Cambie las baterías dañadas o agotadas por baterías nuevas. ¡NO INTENTE REPARAR LAS BATERÍAS! Los intentos de reparación pueden producir lesiones personales graves debido a explosión o descarga eléctrica.

Para evitar lesiones personales y daños ambientales:

- No intente retirar ni destruir ningún componente de la batería. No abra ni rompa la batería. Si se produce una pérdida, los electrolitos emitidos son corrosivos y tóxicos. No deje que la solución entre en contacto con sus ojos o su piel y no trague solución.
- No arroje la batería junto con la basura domiciliaria normal.
- No arroje la batería al fuego. La celda puede explotar.
- No elimine la batería en un lugar donde pase a ser parte de algún relleno sanitario o de los desechos sólidos municipales.
- Cubra los terminales de la batería con cinta adhesiva reforzada.
- Deseche la batería de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales.
- Elimine la batería sin demora.

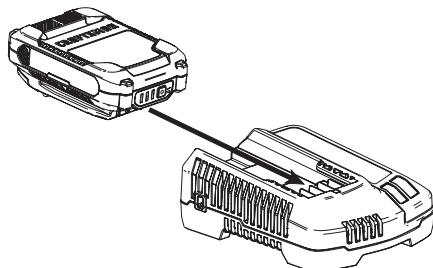


Figura 45

Eliminación de la Batería

IMPORTANTE: Este procedimiento se refiere a las cortadoras de césped que cuentan con una batería en una caja para baterías cerrada. Para las cortadoras de césped que cuentan con un paquete de baterías desmontable, consulte el manual de instrucciones que se proporciona con el cargador de las baterías para obtener las instrucciones de eliminación.

ELIMINACIÓN DE BATERÍAS DAÑADAS O AGOTADAS

▲ ADVERTENCIA

Esta batería contiene el siguiente material tóxico y corrosivo: ÁCIDO SULFÚRICO, un material tóxico.

▲ ADVERTENCIA

Para evitar la contaminación ambiental, póngase en contacto con su agencia local de eliminación de residuos para solicitar instrucciones antes de eliminar baterías de ion de litio dañadas o agotadas. Lleve las baterías a un centro local de reciclaje y/o eliminación que cuente con certificación para la eliminación de baterías de ion de litio.

BATERÍAS ETIQUETADAS CON EL SELLO DE BATERÍAS CALL2RECYCLE

Acerca de los sellos de baterías

Call2Recycle - El programa de auxiliares de la industria Call2Recycle ayuda a los fabricantes de baterías y productos a cumplir los requisitos de reciclaje en los Estados Unidos y Canadá, incluido el cumplimiento de amplias regulaciones estatales, provinciales y federales, por ejemplo, la Ley de Baterías Recargables y con Contenido de Mercurio (la Ley de las Baterías). Los licenciatarios/auxiliares de la industria y los fabricantes y comerciantes de productos y baterías que participan en el programa Call2Recycle® adquieren los derechos de imprimir los sellos de batería Call2Recycle en sus baterías y productos recargables. Cuando usted vea el sello de batería Call2Recycle, puede estar seguro de que su batería o su producto se pueden reciclar en forma segura y responsable.



Acerca de Call2Recycle - Desde 1994 Call2Recycle ha desviado más de 75 millones de libras de baterías recargables de los rellenos sanitarios locales y ha establecido una red de 30,000 lugares donde dejar unidades para reciclaje. Más de 200 fabricantes de productos y/o baterías, auxiliares de la industria Call2Recycle, se han reunido para asegurarse de que se realice el reciclaje responsable de las baterías cuando llegan al fin de su vida útil y solventan el programa que funciona a través de Call2Recycle, Inc., una organización de servicios públicos sin fines de lucro 501(c)(4).

Para ubicar el centro de reciclaje más cercano, por favor, comuníquese al 1-800-822-8837.

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Tondeuse autopropulsée

Anglais (English)	Page 2
Espagnol (Español)	Page 24
Français (French).....	Page 48

Identification du produit

Avant de préparer et d'utiliser votre nouvel appareil, veillez à copier ci-contre les numéros de modèle et de série qui se trouvent à l'arrière du plateau. Ces renseignements sont nécessaires lorsque vous cherchez de l'aide technique, soit sur notre site Web, soit auprès de notre service à la clientèle ou du concessionnaire agréé de votre région.

Numéro de modèle

Numéro de série

AVERTISSEMENT

Lisez attentivement les consignes de sécurité et les instructions de montage et de fonctionnement avant d'utiliser cet appareil afin d'écartez tout risque d'accident et de blessure. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

AVERTISSEMENT

PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE

Les gaz d'échappement du moteur ainsi que certains éléments de l'appareil contiennent des substances considérées par l'État de Californie comme étant cancérogènes et pouvant provoquer des anomalies congénitales ainsi que d'autres effets nuisibles à la reproduction.

NOTE : Ce manuel est commun à plusieurs modèles dont les caractéristiques peuvent différer du vôtre, de même que le modèle illustré.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

⚠ AVERTISSEMENT



Les consignes importantes sont précédées de ce symbole. Si vous ne les respectez pas, vous risquez de vous blesser grièvement ou de causer des dommages matériels. Veuillez lire et respecter toutes les instructions du présent manuel avant d'utiliser cet appareil afin d'écartez tout risque d'accident et de blessure.

Lorsque vous voyez ce symbole, **RESPECTEZ L'AVERTISSEMENT !**

⚠ DANGER

Cet appareil doit être utilisé conformément aux consignes de ce manuel. Comme pour tout type d'équipement motorisé, la négligence ou une erreur de la part de l'utilisateur peut provoquer des blessures nécessitant une amputation des doigts, des mains ou des pieds ou encore projeter des objets. Il est donc impératif de respecter scrupuleusement les consignes de sécurité énoncées.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

1. Veuillez lire attentivement toutes les instructions indiquées sur l'appareil et dans les manuels avant d'utiliser ce dernier. Conservez ce manuel pour pouvoir le relire ou commander des pièces de rechange.
2. Familiarisez-vous avec les commandes et le fonctionnement de votre appareil avant de vous en servir.
3. L'âge minimum pour pouvoir utiliser cette tondeuse est de 14 ans. Si vous souhaitez permettre à des enfants de plus de 14 ans de tondre la pelouse, lisez d'abord les consignes de sécurité et d'utilisation avec eux, montrez-leur comment faire et exigez qu'un adulte soit présent en tout temps.
4. Ne confiez votre tondeuse qu'à des adultes responsables, qui savent s'en servir.
5. Rangez la tondeuse dans un endroit propre et sec. Ne l'entreposez pas près des matières corrosives comme les engras.
6. Soyez prudent et faites preuve de bon sens en tout temps : ce manuel ne peut couvrir toutes les situations susceptibles de survenir lorsque vous utilisez votre tondeuse. Si vous avez besoin d'aide, communiquez avec notre service à la clientèle.
7. La durée de vie moyenne de votre tondeuse est de sept (7) ans d'après la Commission américaine pour la sécurité des produits de consommation de consommation des États-Unis (U.S. Consumer Products Safety Commission) et l'Agence américaine de protection de l'environnement (U.S. Environmental Protection Agency). À ce terme, faites impérativement vérifier les mécanismes et dispositifs de sécurité tous les ans par un centre de service agréé. Vous risquez un accident grave voire mortel si vous ne le faites pas.

AVANT D'UTILISER LE TRACTEUR

1. Examinez soigneusement la pelouse avant de tondre. Ramassez les pierres, brindilles, fils, os, jouets et autres objets qui pourraient être projetés ou sur lesquels vous pourriez trébucher. Les objets projetés peuvent causer de graves blessures.
2. Pour éviter tout contact avec les lames et toute blessure causée par une projection, demeurez toujours derrière l'appareil en marche et ne permettez à personne de s'approcher à moins de 23 mètres (75 pieds). Personne ne doit s'approcher de la zone de travail. Coupez le moteur dès que quelqu'un s'approche.

3. Ne dirigez jamais le côté où sont éjectés les débris d'herbe vers d'autres personnes.

4. Portez toujours des lunettes de sécurité pour tondre ou pour effectuer un réglage ou une réparation. Vos yeux sont particulièrement vulnérables aux projections.

5. Portez des chaussures robustes à semelles épaisse et des vêtements bien ajustés et évitez les bijoux. Portez de préférence des chaussures à embout d'acier ainsi que des vêtements longs.

6. Ne tondez jamais pieds nus ou en sandales.

7. Ne remplissez pas le réservoir à ras bord : l'essence se dilate en chauffant, alors laissez un espace d'environ un pouce (2,5 cm) sous le col de remplissage.

8. Veillez à remettre correctement le bouchon du réservoir lorsque vous avez terminé.

9. N'utilisez que des pièces d'origine et accessoires homologués. Si vous ajoutez un accessoire, lisez bien son manuel d'utilisation.

UTILISATION

1. Statistiquement, les utilisateurs de tondeuses de 65 ans ou plus sont plus susceptibles d'avoir un accident avec leur tondeuse. Par conséquent, nous vous recommandons de bien évaluer votre aptitude à utiliser cet appareil sans vous mettre en danger ni risquer de blesser d'autres personnes.
2. Beaucoup de blessures surviennent lorsque l'utilisateur, en glissant ou en trébuchant, renverse la tondeuse qui lui passe sur le pied. Ne vous retenez pas à la tondeuse si vous tombez; relâchez immédiatement la poignée.
3. Ne tirez jamais la tondeuse vers vous lorsque vous tondez la pelouse. Si vous devez faire reculer la tondeuse, regardez vers le sol et derrière vous. Suivez les étapes ci-dessous:
 - a. Eloignez-vous de la tondeuse jusqu'à ce que vous puissiez complètement tendre les bras.
 - b. Assurez-vous d'être en équilibre et d'avoir une bonne prise au sol.
 - c. Faites reculer la tondeuse lentement en prenant soin de garder une distance d'une demi-longueur de bras entre l'appareil et vous.
 - d. Répétez ces étapes au besoin.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

4. N'embrayez pas la commande d'entraînement (si votre modèle en possède une) lorsque vous démarrez le moteur.
5. La commande de la lame est un dispositif de sécurité. Ne modifiez pas ce dispositif, car cela peut compromettre le fonctionnement de l'appareil et entraîner de graves blessures. Cette commande doit se déplacer facilement dans les deux directions et revenir automatiquement à la position désengagée une fois relâchée. La lame de coupe continue à tourner pendant quelques secondes après que la commande de la lame ait été relâchée. Assurez-vous que la lame est complètement arrêtée avant d'effectuer un réglage ou une réparation.
6. Si l'appareil commence à vibrer de façon anormale, arrêtez immédiatement le moteur et recherchez la cause. Les vibrations sont généralement signe de problèmes.
7. N'utilisez jamais la tondeuse si le couvercle d'éjection, le sac à herbe, la commande de la lame et tout autre dispositif de sécurité ne sont pas installés. N'utilisez jamais la tondeuse si les dispositifs de sécurité sont endommagés afin d'écartez tout risque d'accident et de blessure.
8. Pour démarrer le moteur, tirez lentement la poignée du lanceur à rappel jusqu'à ce que vous sentiez une légère résistance, puis tirez rapidement la poignée. La rétraction rapide de la corde de démarrage risque de tirer votre main et votre bras vers le moteur plus vite qu'il n'est possible de relâcher la poignée. Ceci peut causer de graves blessures (fracture d'os, contusion, entorse, etc.).
9. N'approchez pas les pieds ou les mains ni des lames, ni du dessous du plateau de coupe : vous pourriez vous blesser grièvement, au point de devoir subir une amputation.
10. Faites attention aux trous, ornières, bosses, roches et autres objets. Faites aussi attention aux terrains accidentés ou aux objets non visibles, vous pouvez glisser ou tomber. L'herbe haute peut cacher des obstacles.
11. Cet appareil est conçu pour une utilisation non-professionnelle. Il peut tondre un gazon de 17,5 cm (7 pouces) de haut au maximum. Il n'est pas fait pour tondre les hautes herbes (par ex. dans un pré) ou pour déchiqueter des tas de feuilles mortes.
12. Calculez votre trajectoire de façon à éviter de projeter les brins coupés vers la rue, le trottoir, les passants, etc. Attention, les débris peuvent rebondir sur les murs ou autres obstacles et vous atteindre.
13. Arrêtez le moteur et attendez que la lame soit immobilisée avant de retirer le sac à herbe ou de déboucher la goulotte. La lame de coupe continue à tourner pendant quelques secondes après que la commande de la lame ait été relâchée. Assurez-vous que la lame est complètement arrêtée avant d'effectuer un réglage ou une réparation.
14. Il est dangereux d'utiliser cet appareil sans son déflecteur d'éjection ou son bouchon de déchiquetage, ou avec un déflecteur ou un bouchon de déchiquetage endommagé.
15. N'utilisez jamais la tondeuse si le couvercle d'éjection, le sac à herbe ou le bouchon de déchiquetage ne sont pas bien installés.
16. Débrayez les lames dès que vous cessez de tondre et avant de vous engager sur le trottoir, sur la route ou sur du gravier.
17. Tondez en plein jour ou avec un éclairage artificiel adéquat.
18. N'utilisez pas cette tondeuse lorsque vous êtes sous l'emprise de la boisson ou d'un médicament.
19. Ne touchez pas le silencieux et le moteur, car ils deviennent chauds et pourraient vous brûler. Laissez le moteur refroidir pendant au moins cinq minutes avant d'effectuer un réglage ou une réparation.
20. Ne laissez jamais le moteur tourner dans un lieu fermé ou mal aéré en raison de la présence de monoxyde de carbone, un gaz inodore très dangereux dans les gaz d'échappement.

PRÉCAUTIONS RELATIVES AUX ENFANTS

1. Redoublez de vigilance si vous avez des enfants. Ces derniers aiment bouger, peuvent se déplacer à tout moment à votre insu et sont souvent attirés par les appareils de jardin sans se rendre compte du danger, ce qui peut provoquer de très graves accidents.
2. Les enfants doivent être sous la surveillance d'un adulte autre que l'utilisateur de l'appareil et ne doivent pas s'approcher de la zone de travail. Coupez le moteur dès que quelqu'un s'approche.
3. Restez vigilant et arrêtez la tondeuse dès qu'un enfant s'approche de la zone de travail.
4. L'âge minimum pour pouvoir utiliser cette tondeuse est de 14 ans. Si vous souhaitez permettre à vos enfants de plus de 14 ans de tondre la pelouse, lisez d'abord les consignes de sécurité et d'utilisation avec eux, montrez-leur comment faire et exigez qu'un adulte soit présent en tout temps.
5. Cette tondeuse est un appareil de précision motorisé et non un jouet. Soyez très prudent en toutes circonstances. Cet appareil a été conçu pour tondre du gazon. Ne l'utilisez pas à d'autres fins.
6. Soyez particulièrement vigilant à l'abord de virages masqués, portails, buissons, arbres etc. desquels les enfants peuvent surgir d'un coup.
7. Ne laissez pas les enfants s'approcher du moteur en marche ou encore chaud ou du silencieux car ils risquent de se brûler.
8. Après avoir arrêté le moteur, retirez la clé de démarrage (s'il y en a une) et gardez-la dans un lieu sûr, hors de la portée des enfants.

UTILISATION SUR UNE PENTE

1. Le risque de glisser et de renverser l'appareil dans une pente est beaucoup plus élevé que sur terrain plat et les blessures qui en résultent peuvent être très graves, voire mortelles. Vous devez donc redoubler de vigilance même dans les pentes douces. Ne vous engagez pas sur une pente si vous ne vous sentez pas à l'aise.
2. Par mesure de sécurité, mesurez toute pente à tondre avec l'inclinomètre de ce manuel avant de vous y engager avec la tondeuse. Utilisez aussi un dispositif de mesure pour déterminer la pente à tondre avant d'utiliser l'appareil. Vous pouvez aussi utiliser les applications pour téléphone pour mesurer les pentes. Évitez impérativement les pentes dont l'inclinaison est supérieure à 15° (25 %) car les risques d'accident grave y sont très élevés.
3. Ne tondez pas sur des pentes avec une inclinaison supérieure à 15° (25 %).

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

4. Travaillez perpendiculairement à la pente, et non dans le sens de la pente.
5. Tournez toujours vers le haut de la pente, la tondeuse peut accélérer lorsque vous effectuez un virage en descendant la pente. Vous devez toujours avoir le contrôle de l'appareil.
6. Ne tondez pas si la pelouse est mouillée. La traction réduite peut causer un glissement et une perte de contrôle.
7. N'utilisez pas la tondeuse si sa traction, sa stabilité ou sa conduite sont remises en question. Veillez à conserver votre équilibre. Une chute peut entraîner de graves blessures. Si vous perdez l'équilibre, relâchez immédiatement la commande de la lame; la lame s'arrêtera en moins de trois secondes.
8. Ne vous approchez pas à moins d'un mètre (3 pieds) des rebords surélevés, des fossés, des remblais ou des rives. Vous risquez d'y tomber.

ESSENCE

1. Faites très attention lorsque vous manipulez de l'essence. **Ce liquide est extrêmement inflammable et dégage des vapeurs explosives.** Une simple éclaboussure sur la peau ou les vêtements peut s'enflammer et causer de graves brûlures. Nettoyez immédiatement toute éclaboussure sur la peau et changez de vêtements.
2. Éteignez cigarettes, pipes et tout autre objet susceptible de s'enflammer.
3. N'utilisez que des bidons d'essence homologués et certifiés par l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA), par le Bureau californien des ressources en air (CARB) ou par l'OSHA (Occupational Safety and Health Administration).
4. N'ouvrez pas le réservoir si le moteur est allumé ou encore chaud. Laissez le moteur refroidir pendant au moins cinq minutes avant de faire le plein.
5. Ne faites jamais le plein à l'intérieur.
6. N'entreposez jamais l'appareil ou les bidons d'essence à proximité d'une flamme nue, d'étincelles ou d'une veilleuse (chauffe-eau, radiateur, sécheuse, appareils fonctionnant au gaz).
7. En cas de débordement, essuyez l'essence sur le moteur et sur l'appareil. Essuyez les éclaboussures d'essence et d'huile et éliminez les débris souillés. Puis changez l'appareil de place et attendez cinq minutes avant de redémarrer le moteur.
8. Pour limiter les risques d'incendie, retirez les brins d'herbe, feuilles et autres débris accumulés sur le moteur. Suivez les instructions de la section Révision et entretien pour nettoyer votre tondeuse.
9. Ne remplissez pas le réservoir à ras bord : Laissez un espace d'environ 2,5 cm (1 pouce) sous le col de remplissage du réservoir pour permettre l'expansion de l'essence.
10. Veillez à remettre correctement le bouchon du réservoir lorsque vous avez terminé.
11. Laissez refroidir l'appareil pendant au moins cinq minutes avant de le ranger ou de faire le plein.

12. Ne remplissez jamais les bidons à l'intérieur d'un véhicule ou encore à l'arrière d'un camion ou d'une remorque à plancher de plastique. Placez toujours les bidons par terre et loin de votre véhicule pour les remplir.
13. Déchargez l'appareil et faites le plein par terre dans la mesure du possible. Si cela n'est pas possible, faites le plein avec un bidon plutôt que directement du pistolet distributeur.
14. Posez le pistolet du distributeur sur le rebord du réservoir ou du bidon pour faire le plein et ne le bloquez pas en position ouverte.

ENTRETIEN

1. Gardez la tondeuse en bon état de fonctionnement. Remplacez les pièces usées ou endommagées.
2. Un accident grave ou fatal peut résulter d'une modification du moteur, quelle qu'elle soit. Toute modification apportée au régulateur de vitesse peut provoquer l'emballage du moteur et accélérer dangereusement sa vitesse en état de marche. Ne modifiez jamais cet élément. Ne modifiez pas le réglage du régulateur de vitesse et ne faites pas tourner le moteur à une vitesse excessive. Le régulateur maintient le moteur au meilleur régime.
3. Les lames sont très tranchantes et doivent être manipulées prudemment. Enveloppez-les dans un chiffon ou portez des gants.
4. Avant de nettoyer, de réparer ou d'examiner l'appareil, vérifiez que toutes les pièces mobiles, y compris la lame, sont immobilisées. Débranchez le fil de bougie et mettez-le à la masse contre le moteur pour empêcher ce dernier de démarrer.
5. Les lames doivent s'immobiliser en trois (3) secondes lorsque vous les débrayez. Si ce n'est pas le cas, confiez votre appareil à un concessionnaire agréé pour y remédier. Vérifiez régulièrement leur bon fonctionnement selon les instructions de la section Révision et entretien.
6. Surveillez également le système de verrouillage de sécurité, dont le fonctionnement est décrit plus loin dans ce manuel. Si ce système ne fonctionne plus correctement, faites-le réparer par un concessionnaire.
7. Ne modifiez jamais la commande de la lame et les autres dispositifs de sécurité. Vérifiez régulièrement leur bon fonctionnement selon les instructions de la section Révision et entretien.
8. Vérifiez le serrage des lames et des boulons de montage du moteur selon les instructions de la section Révision et entretien. Pensez à vérifier l'état des lames. Si elles sont émoussées, tordues ou fissurées, remplacez-les par des lames d'origine.
9. Attention, pour obtenir le meilleur de votre tondeuse et éviter les accidents dûs à des pièces non conformes aux spécifications du fabricant, utilisez des pièces d'origine.
10. Assurez-vous régulièrement que tous les écrous, boulons et vis sont bien serrés et en bon état selon les instructions de la section Révision et entretien.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

11. Si vous heurtez un objet, arrêtez immédiatement le moteur, débranchez le fil de bougie et mettez-le à la masse contre le moteur. Vérifiez l'état de la tondeuse et ne redémarrez pas si elle est endommagée.
12. Arrêtez impérativement le moteur avant d'effectuer un réglage ou une réparation.
13. Quand le sac à herbe ou le couvercle d'éjection sont usés ou cassés, les lames peuvent se trouver exposées, ce qui est dangereux et augmente le risque de blessures à cause de projections. Par mesure de sécurité, vérifiez souvent ces éléments. Si nécessaire, utilisez des pièces d'origine pour les remplacer. « Attention, pour obtenir le meilleur de votre tondeuse et éviter les accidents dus à des pièces non conformes aux spécifications du fabricant, utilisez des pièces d'origine. »
14. Les avertissements figurant sur vos équipements doivent toujours être lisibles. Remplacez-les si ce n'est plus le cas.
15. Respectez la législation sur l'élimination des déchets liquides (essence, huile, etc.) afin de préserver l'environnement.

AVIS CONCERNANT LES ÉMISSIONS

Les moteurs certifiés conformes aux normes d'émission de la Californie et de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) pour équipements hors route (Small Off Road Equipment) sont conçus pour fonctionner à l'essence ordinaire sans plomb et peuvent être dotés des dispositifs antipollution suivants : modification du moteur (EM) et convertisseur catalytique à trois voies (TWC).

Certains modèles sont équipés de conduites et réservoirs à perméation faible pour limiter les émissions par évaporation. En Californie, certains modèles sont équipés d'un réservoir à charbon actif. Veuillez communiquer avec notre service de soutien technique pour tout renseignement concernant le contrôle des émissions par évaporation de votre modèle.

PARE-ÉTINCELLES

⚠ AVERTISSEMENT

Cet appareil est équipé d'un moteur à combustion interne. Le pot d'échappement doit obligatoirement être équipé d'un pare-étincelles conforme à la législation provinciale et locale (le cas échéant) pour pouvoir être utilisé sur un terrain boisé non entretenu, broussailleux ou herbeux ou en bordure d'un tel terrain.

L'utilisateur doit maintenir le bon fonctionnement du pare-étincelles, le cas échéant. Dans l'état de la Californie, la loi (article 4442, « California Public Resource Code ») exige l'utilisation d'un pare-étincelles. Il est possible que d'autres États aient des lois similaires. Les lois fédérales sont en vigueur sur les terres fédérales.

Vous pouvez vous procurer un pare-étincelles pour le silencieux auprès d'un centre de service agréé ou en contactant le service à la clientèle (MTD Products Limited, C. P. 1386 Kitchener, Ontario. N2G 4J1).

INCLINOMÈTRE (DERNIÈRE PAGE)

⚠ AVERTISSEMENT


Le risque de glisser et de renverser l'appareil dans une pente est beaucoup plus élevé que sur terrain plat et les blessures qui en résultent peuvent être très graves, voire mortelles. Vous devez donc redoubler de vigilance même dans les pentes douces. Ne vous engagez pas sur une pente si vous ne vous sentez pas à l'aise. Ne tondez pas sur des pentes avec une inclinaison supérieure à 15° (25%). Travaillez perpendiculairement à la pente, et non dans le sens de la pente.

PAR MESURE DE SÉCURITÉ, MESUREZ TOUTE PENTE À TONDRE AVEC L'INCLINOMÈTRE À LA DERNIÈRE PAGE DE CE MANUEL POUR ÉTABLIR SI LA PENTE EST TROP RAIDE !
Procédez comme suit pour vérifier l'inclinaison :

1. Allez à la dernière page et pliez-la en suivant la ligne pointillée.
2. Cherchez un objet vertical sur la pente ou à l'arrière (un poteau, un bâtiment, une clôture, un arbre, etc.).
3. Alignez un côté de l'inclinomètre avec cet objet.
4. Réglez l'inclinomètre vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que le coin gauche touche la pente.
5. S'il y a un écart sous l'inclinomètre, la pente est trop raide pour une utilisation sans danger.

SAFETY SYMBOLS

Vous trouverez ci-dessous les symboles de sécurité qui peuvent se trouver sur votre appareil. Veuillez lire attentivement toutes les instructions inscrites sur ce dernier avant de l'assembler et de l'utiliser.

Symboles	Description
	AVERTISSEMENT — LISEZ LE(S) MANUEL(S) DE L'UTILISATEUR Veuillez lire toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions de ce manuel avant d'utiliser l'appareil afin d'écartez tout risque d'accident et de blessure. Conservez ce manuel en lieu sûr pour pouvoir le consulter ultérieurement et pour pouvoir commander des pièces de rechange.
	DANGER — RISQUE D'AMPUTATION N'approchez pas les pieds ou les mains ni des lames, ni du dessous du plateau de coupe : vous pourriez vous blesser grièvement, au point de devoir subir une amputation.
	DANGER — RISQUE D'ÉCRASEMENT OU DE LAME TRANCHEANTE N'utilisez pas l'appareil si des personnes, surtout des enfants, se trouvent à proximité. Pour éviter tout contact avec les lames et toute blessure causée par une projection, demeurez toujours derrière l'appareil en marche et ne permettez à personne de s'approcher à moins de 23 mètres (75 pieds). Personne ne doit s'approcher de la zone de travail. Coupez le moteur dès que quelqu'un s'approche.
	DANGER — RISQUE D'OBJETS PROJETÉS Ne permettez à personne de s'approcher à moins de 23 mètres (75 pieds) de l'appareil en marche. Ramassez les pierres, brindilles, fils, os, jouets et autres objets qui pourraient être projetés ou sur lesquels vous pourriez trébucher. Il est dangereux d'utiliser cette tondeuse sans son déflecteur d'éjection ou sans son sac à herbe.
	DANGER — RISQUE DE TOMBER ET DE GLISSER Le risque de glisser et de renverser l'appareil dans une pente est beaucoup plus élevé que sur terrain plat et les blessures qui en résultent peuvent être très graves, voire mortelles. Vous devez donc redoubler de vigilance même dans les pentes douces. Ne vous engagez pas sur une pente si vous ne vous sentez pas à l'aise. Ne tondez pas sur des pentes avec une inclinaison supérieure à 15° (25 %). Travaillez perpendiculairement à la pente, et non dans le sens de la pente.
	AVERTISSEMENT — ESSENCE, PRODUIT INFLAMMABLE Laissez le moteur refroidir pendant au moins cinq minutes avant de faire le plein.
	AVERTISSEMENT — RISQUE DE BRÛLURE Ne touchez pas le silencieux et le moteur, car ils deviennent chauds et pourraient vous brûler. Laissez le moteur refroidir pendant cinq minutes avant d'effectuer un réglage ou de remiser l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT

Il est de votre responsabilité de vous assurer que seules des personnes capables de lire et de respecter les consignes de sécurité figurant sur la tondeuse et dans ce manuel utilisent votre appareil. **CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS !**

ASSEMBLAGE

IMPORTANT : Cette tondeuse est livrée sans essence et sans huile. Après avoir assemblé l'appareil, faites le plein d'essence et d'huile selon les instructions de la notice d'utilisation du moteur fournie.

NOTE : Dans ce manuel, les mentions de droite et de gauche s'entendent à partir du poste de commande.

Déballage

OUVERTURE DE LA BOÎTE

1. Coupez les coins de la boîte de haut en bas.

2. Retirez tous les éléments :

- Sac à herbe (si présent)
- Huile à moteur

3. Enlevez le matériel d'emballage.

RETRAIT DE LA TONDEUSE DE LA BOÎTE

1. Levez l'arrière de la tondeuse et détachez-la du carton et poussez-la hors de la boîte.

2. Assurez-vous de retirer toutes les pièces de la boîte.

3. Enlevez le matériel d'emballage qui se trouve entre la partie supérieure et la partie inférieure du guidon.

Assemblage

Procédez comme suit pour assembler la tondeuse :

• Assemblage du guidon

- Guidon : voir page page 54.
- Guidon repliable : voir page page 55.
- Guidon rabattable (rangement vertical) : voir page 56.

• Installation de la corde de démarrage

• Installation du sac à herbe (sur certains modèles seulement)

• Installation du déflecteur d'éjection latérale ou du souffleur latéral (sur certains modèles seulement)

• Démarrateur électrique (sur certains modèles seulement)

NOTE : Au besoin, référez-vous aux instructions du chapitre Réglages après avoir assemblé la tondeuse.

Assemblage du guidon

GUIDON

1. Retirez les boutons étoile ou les écrous papillon (a) et les boulons de carrosserie (b) du guidon. Passez à l'étape 2 si le guidon est doté de loquets (c). Voir Figure 1.

NOTE : Les loquets sont placés à la position déverrouillée aux fins d'expédition.

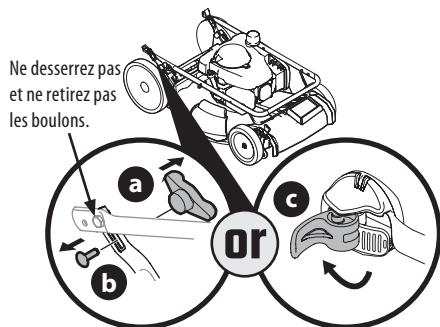


Figure 1

2. Retirez les boulons à oreilles (d) des supports du guidon. Voir Figure 2.

3. Assurez-vous que la tondeuse est stable, puis relevez la partie supérieure (e). Voir Figure 2. Veillez à ne pas pincer le câble de commande de la lame lorsque vous relevez le guidon.

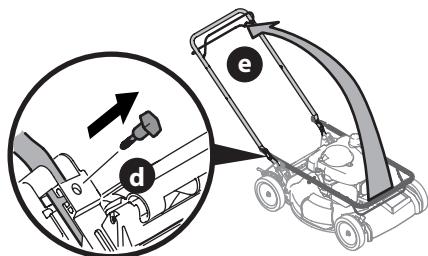


Figure 2

4. Tirez le guidon (e) vers le haut jusqu'à ce que les trous (f) de la partie inférieure (voir l'encadré de la Figure 3) s'alignent avec les trous des supports (g) du guidon. Voir Figure 3.

NOTE : Veillez à ne pas faire sortir le guidon des supports lorsque vous le tirez vers le haut.

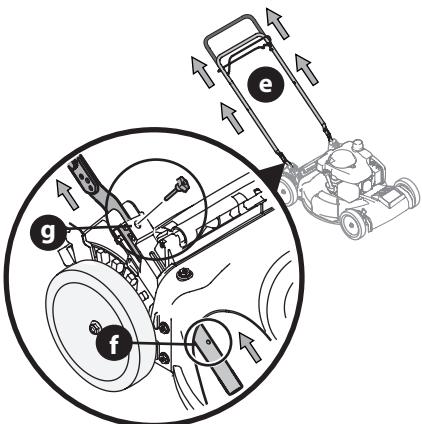


Figure 3

ASSEMBLAGE

5. Replacez les boutons étoile ou les écrous papillon (a) et les boulons de carrosserie (b) retirés à l'étape 2 dans les trous de la partie inférieure du guidon ou placez les loquets (c) dans la position de verrouillage. Voir Figure 4.

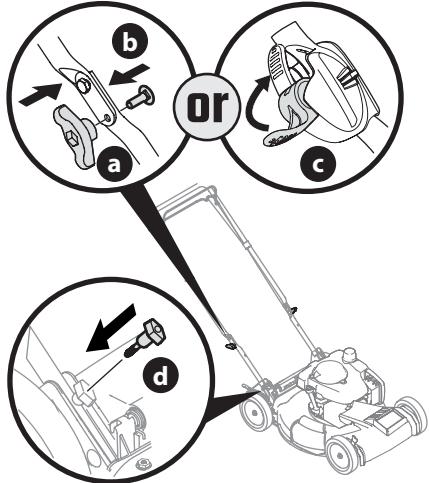


Figure 4

IMPORTANT: Lorsque vous placez le loquet (c) en position de verrouillage, assurez-vous que l'indicateur (b) est aligné avec une des trois positions (i). Voir Figure 5.

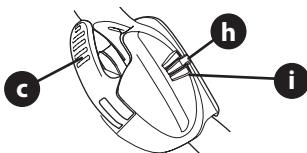


Figure 5

6. Insérez les boulons à oreilles (d), retirés à l'étape 4, dans les supports du guidon et dans la partie inférieure. Voir Figure 4. Serrez bien les boulons pour fixer le guidon.

GUIDON REPLIABLE

1. Retirez les boutons étoile ou les écrous papillon (a) et les boulons de carrosserie (b) du guidon. Passez à l'étape 2 si le guidon est doté de loquets (c). Voir Figure 6.

NOTE: Les loquets sont placés à la position déverrouillée aux fins d'expédition.

Ne desserrez pas et ne retirez pas les boulons.

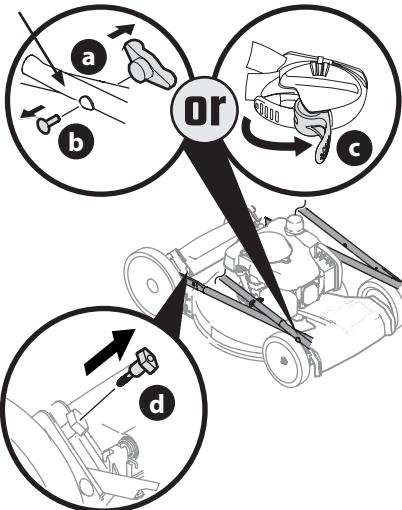


Figure 6

2. Retirez les boulons à oreilles (d) des supports du guidon. Voir Figure 6.
3. Assurez-vous que la tondeuse est stable, relevez le guidon et déployez la partie supérieure. Voir Figure 7. La partie inférieure doit être bien fixée dans les supports. Veillez à ne pas pincer le câble de commande de la lame ou le câble d'entraînement lorsque vous relevez le guidon.

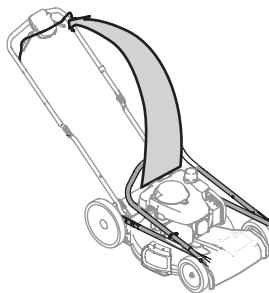


Figure 7

ASSEMBLAGE

4. Replacez les boutons étoile ou les écrous papillon (a) et les boulons de carrosserie (b) retirés à l'étape 2 dans les trous de la partie inférieure du guidon ou placez les loquets (c) dans la position de verrouillage. Voir Figure 8.

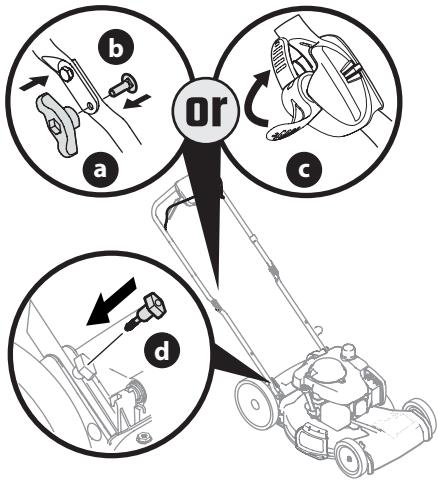


Figure 8

IMPORTANT : Lorsque vous placez le loquet (c) en position de verrouillage, assurez-vous que l'indicateur (e) est aligné avec une des trois positions (f). Voir Figure 9.

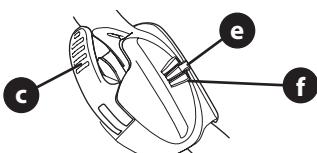


Figure 9

5. Retenez la partie inférieure aux supports du guidon avec les boulons à oreilles (d) retirés à l'étape 2. Voir Figure 8. Serrez bien les boulons pour fixer le guidon.

GUIDON RABATTABLE (RANGEMENT VERTICAL)

1. Retirez les quatre boulons de carrosserie et les écrous de la partie inférieure. Voir Figure 10.

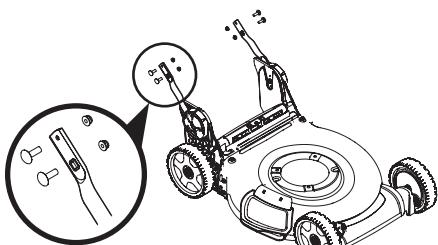


Figure 10

2. Abaissez les deux loquets pour les déverrouiller. Voir l'encadré de la Figure 11.

3. Assurez-vous que les parties inférieures du guidon pointent vers l'avant de la tondeuse.

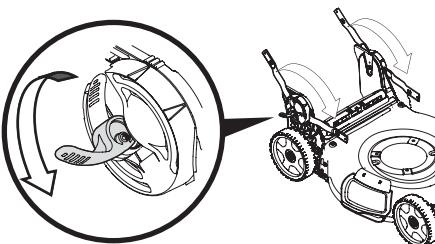


Figure 11

4. Utilisez les quatre boulons de carrosserie et les écrous retirés à l'étape 1 pour fixer les deux parties du guidon. Serrez-les bien pour fixer le guidon. Voir Figure 12.

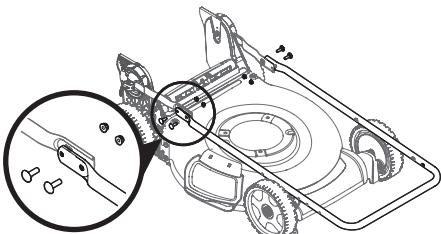


Figure 12

5. Assurez-vous que la tondeuse est stable, puis relevez la partie supérieure (a). Voir Figure 13. Veillez à ne pas pincer le câble de commande de la lame ou le câble d' entraînement lorsque vous relevez le guidon.
6. Lorsque vous relevez la partie supérieure du guidon, assurez-vous que l'indicateur (b) est aligné avec une des trois positions (c). Voir Figure 13.
7. Relevez les deux loquets pour les verrouiller. Voir Figure 13.
8. Vérifiez que toute la quincaillerie est bien serrée.

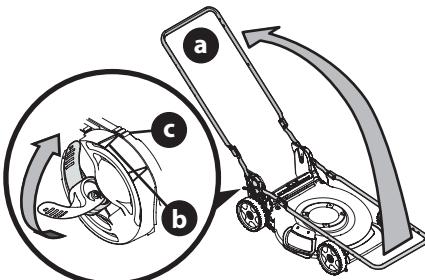


Figure 13

ASSEMBLAGE

Installation de la corde de démarrage

NOTE : Le guide-câble est fixé sur le côté droit de la partie supérieure du guidon. Desserrez l'écrou papillon retenant le guide-câble. Voir Figure 14.

NOTE : Tondeuses portant la mention « rangement vertical » : La bague d'arrêt placée sur la corde l'empêche d'être tirée vers le lanceur à rappel. Ne retirez pas cette bague.

1. Serrez la commande de la lame contre la partie supérieure du guidon.
2. Tirez lentement la poignée de la corde de démarrage placée sur le moteur, puis placez la corde dans le guide-câble.
3. Serrez l'écrou papillon du guide-câble.

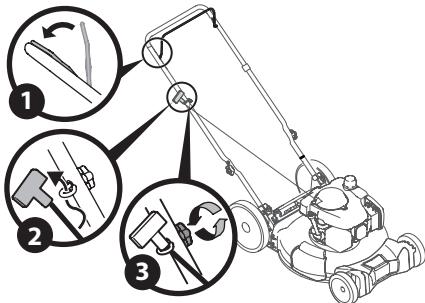


Figure 14

NOTE : Sur certains modèles, il faut fixer la commande de la lame et les câbles d' entraînement à la partie inférieure du guidon avec les attaches de câble fournies. Voir Figure 15.

IMPORTANT : Laissez suffisamment de mou dans la partie supérieure des câbles afin de réduire l'usure et permettre le bon fonctionnement de l'appareil.

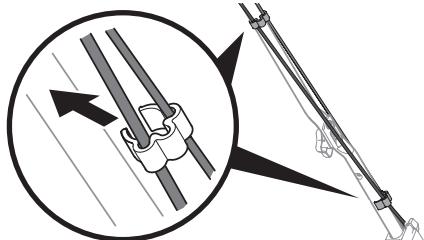


Figure 15

Installation du sac à herbe (le cas échéant)

1. Procédez comme suit pour assembler le sac à herbe. Voir Figure 16.
 - a. Vérifiez que le côté en plastique noir du sac se trouve en bas, puis installez le sac sur son support.

- b. Rabattez le rebord en plastique (a) du sac à herbe sur les crochets du support (b).

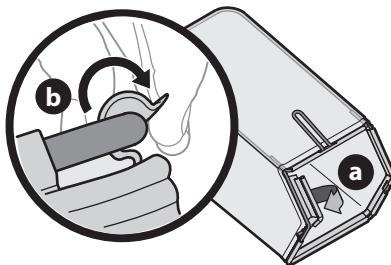


Figure 16

2. Suivez les étapes ci-dessous pour installer le sac à herbe sur la tondeuse (Figure 17) :
 - a. Soulevez le couvercle d'éjection arrière (a).
 - b. Retirez le bouchon de déchiquetage (b) (sur certains modèles seulement).
 - c. Placez le support du sac sur les crochets de la poignée (c). Abaissez le couvercle d'éjection pour qu'il repose sur le sac à herbe.

NOTE : Pour retirer le sac à herbe, relevez le couvercle d'éjection. Soulevez le sac et retirez-le des crochets de la poignée. Replacez le bouchon de déchiquetage, le cas échéant. Abaissez le couvercle d'éjection pour couvrir l'ouverture.

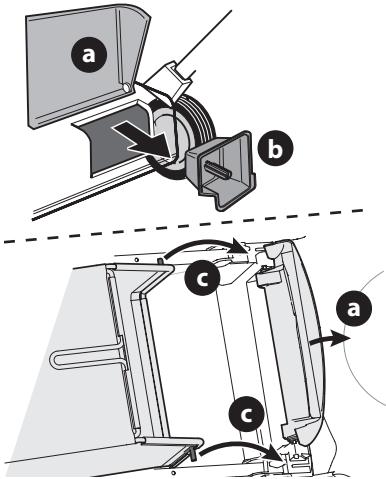


Figure 17

ASSEMBLAGE

Installation du déflecteur d'éjection latérale ou du souffleur latéral (le cas échéant)

La tondeuse est livrée avec le bouchon de déchiquetage installé. Pour utiliser la tondeuse avec le déflecteur d'éjection ou le souffleur latéral, retirez le sac à herbe de la tondeuse, installez le bouchon de déchiquetage (le cas échéant) et abaissez le couvercle d'éjection arrière.

1. Relevez le bouchon de déchiquetage. Voir Figure 18.
2. Faites glisser les deux crochets du déflecteur d'éjection (a) ou le souffleur latéral (b) sous l'axe de charnière du bouchon de déchiquetage. Abaissez le bouchon de déchiquetage.

IMPORTANT : Ne retirez en aucun cas le bouchon de déchiquetage.

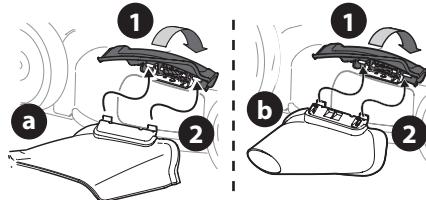


Figure 18

NOTE : Certains déflecteurs d'éjection latérale sont dotés d'une attache qui permet de les retenir au guidon. Si tel est le cas, le déflecteur d'éjection peut être fixé au guidon même lorsqu'il n'est pas utilisé. Voir Figure 19.



Figure 19

Démarrage électrique (le cas échéant)

NOTE : Les tondeuses à démarrage électrique sont dotées d'une batterie au plomb dans un boîtier (voir Boîtier de batterie du démarreur électrique) ou d'une batterie au lithium-ion (voir Installation/retrait de la batterie).

BOÎTIER DE BATTERIE DU DÉMARREUR ÉLECTRIQUE (LE CAS ÉCHÉANT)

NOTE : Retirez l'attache de câble (a) du boîtier de la batterie. Cette attache est utilisée à des fins d'expédition. Voir Figure 20.

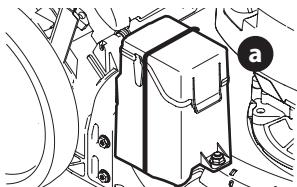


Figure 20

INSTALLATION/RETRAIT DE LA BATTERIE (LE CAS ÉCHÉANT)

NOTE : Avant la première utilisation, effectuez une charge complète de la batterie pour une performance et une durée de vie optimale de la batterie.

AVERTISSEMENT

Lisez attentivement les avertissements, instructions et mises en garde concernant la batterie, le chargeur et le produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions pourrait entraîner des chocs électriques, des blessures graves ou des incendies.

IMPORTANT : Consultez le manuel d'utilisation du chargeur pour les instructions concernant la recharge, l'entretien et le recyclage de la batterie.


Installation de la batterie (Figure 21)

1. Relevez le couvercle du boîtier de la batterie.
2. Placez la batterie sur le boîtier. Vous entendez un déclic lorsque la batterie est bien branchée.
3. Fermez le couvercle du boîtier.

Retrait de la batterie (Figure 21)

1. Relevez le couvercle du boîtier de la batterie.
2. Appuyez sur le loquet de verrouillage de la batterie.
3. Retirez la batterie.
4. Fermez le couvercle du boîtier.

Installer la batterie

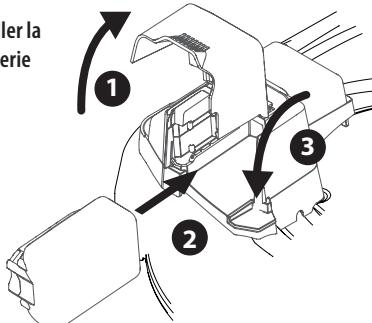

Retirer la batterie

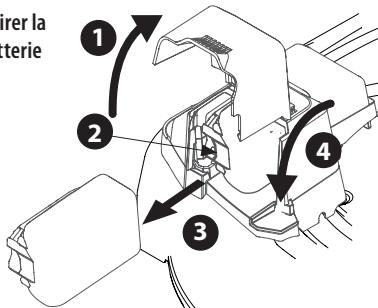


Figure 21

RÉGLAGES

Réglage de la hauteur de coupe

Il y a trois façons de régler la hauteur de coupe. Consultez la section qui se rapporte à votre modèle de tondeuse.

UN LEVIER

Un levier de réglage se trouve sur la roue arrière gauche. Voir Figure 22.

1. Tirez le levier de réglage de la hauteur de coupe vers la roue. Faites attention, la tondeuse risque de basculer lorsque vous déplacez le levier vers l'extérieur.
2. Placez le levier à la position désirée.
3. Relâchez le levier de réglage.

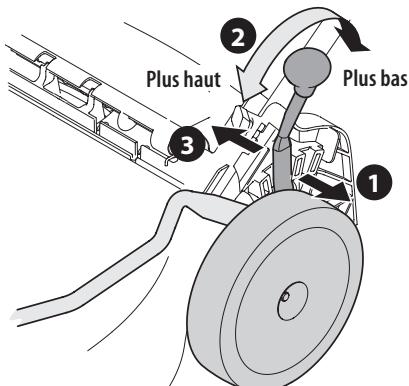


Figure 22

DEUX LEVIERS

Tondeuses à traction avant : un levier se trouve sur la roue avant droite et l'autre sur la roue arrière droite.

Tondeuses à traction arrière : un levier se trouve sur la roue avant gauche et l'autre sur la roue arrière gauche.

NOTE : Le modèle à traction avant est illustré à la Figure 23.

NOTE : Pour régler la hauteur de coupe de certains modèles, vous devez déplacer les leviers de réglage dans le sens opposé.

1. Tirez le levier de réglage de la hauteur de coupe vers la roue. Faites attention, la tondeuse risque de basculer lorsque vous déplacez le levier vers l'extérieur.
2. Placez le levier à la position désirée.
3. Relâchez le levier de réglage.

IMPORTANT : Toutes les roues doivent être réglées à la même hauteur de coupe. Si le terrain est accidenté, réglez les roues à une plus haute position pour empêcher le dégazonnement de la pelouse.

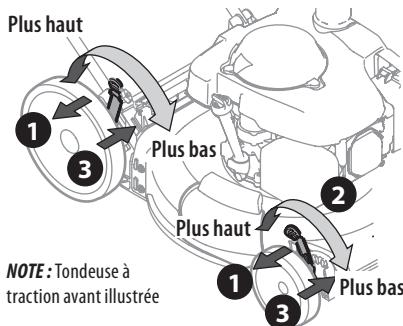


Figure 23

RÉGLAGE DES ROUES ARRIÈRE / ROUES PIVOTANTES

NOTE : Le levier de réglage des roues arrière est situé sur la roue arrière gauche. Voir Figure 24.

1. Tirez le levier de réglage vers l'extérieur en l'éloignant de la tondeuse.
 2. Déplacez le levier vers l'avant ou vers l'arrière à la position de coupe désirée.
 3. Relâchez le levier vers le plateau de coupe.
- NOTE :** La hauteur des roues avant est déterminée par la position du boulon sur chaque fourche (Figure 24).
4. Retirez l'écrou papillon (a) du boulon de l'essieu (b). Retirez le boulon de l'essieu de la fourche de la roue. Sélectionnez la hauteur de coupe désirée.
 5. Insérez le boulon de l'essieu dans le trou carré désiré de la fourche, puis fixez-le avec l'écrou papillon retiré à l'étape 1.

IMPORTANT : Toutes les roues doivent être réglées à la même hauteur de coupe. Si le terrain est accidenté, réglez les roues à une plus haute position pour empêcher le dégazonnement de la pelouse.

6. Les roues pivotantes peuvent se déplacer librement ou être verrouillées en position de marche en ligne droite. Voir Figure 24.
 - a. Tirez les goupilles de verrouillage vers le haut.
 - b. Placez les goupilles de verrouillage dans les trous plus larges pour verrouiller les roues pivotantes. Placez-les dans les trous plus petits pour que les roues se déplacent librement.

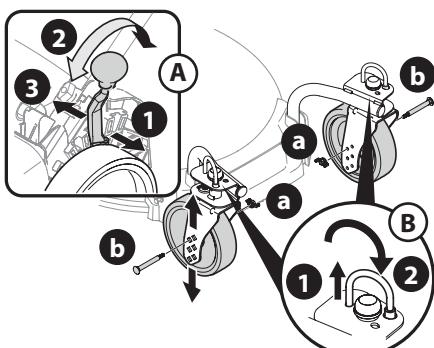


Figure 24

RÉGLAGES

Angle d'inclinaison du guidon (le cas échéant)

Pour plus de confort, ajustez l'angle du guidon. Suivez les instructions qui s'appliquent :

GUIDON ET GUIDON REPLIABLE

1. Retirez les écrous papillon et les boulons de carrosserie du guidon. Voir Figure 25.
2. Ajustez le guidon dans une des trois positions. Voir l'encadré de la Figure 25.
3. Fixez le guidon avec les écrous papillon et les boulons de carrosserie retirés à l'étape 1.

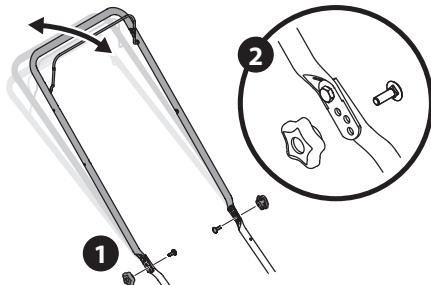


Figure 25

GUIDON AVEC LOQUET OU GUIDON RABATTABLE

NOTE : Référez-vous à la Figure 26 pour le guidon avec loquet et à la Figure 27 pour le guidon rabattable.

1. Abaissez les deux loquets pour les déverrouiller. Voir l'encadré.
2. Placez la partie supérieure (a) du guidon dans la position la plus appropriée (b) en vous assurant que l'indicateur (c) est aligné.
3. Relevez les deux loquets pour les verrouiller. Voir l'encadré.

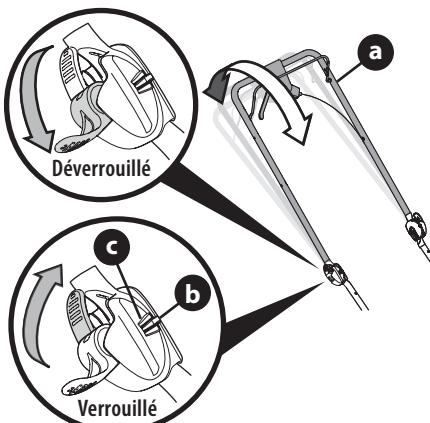


Figure 26

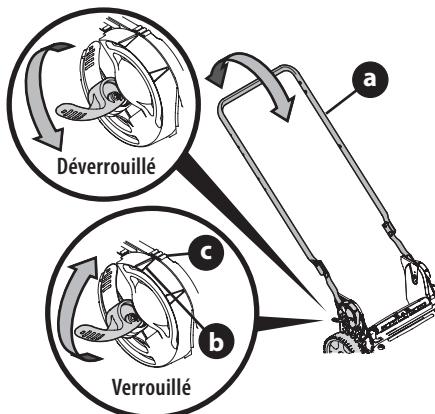


Figure 27

UTILISATION

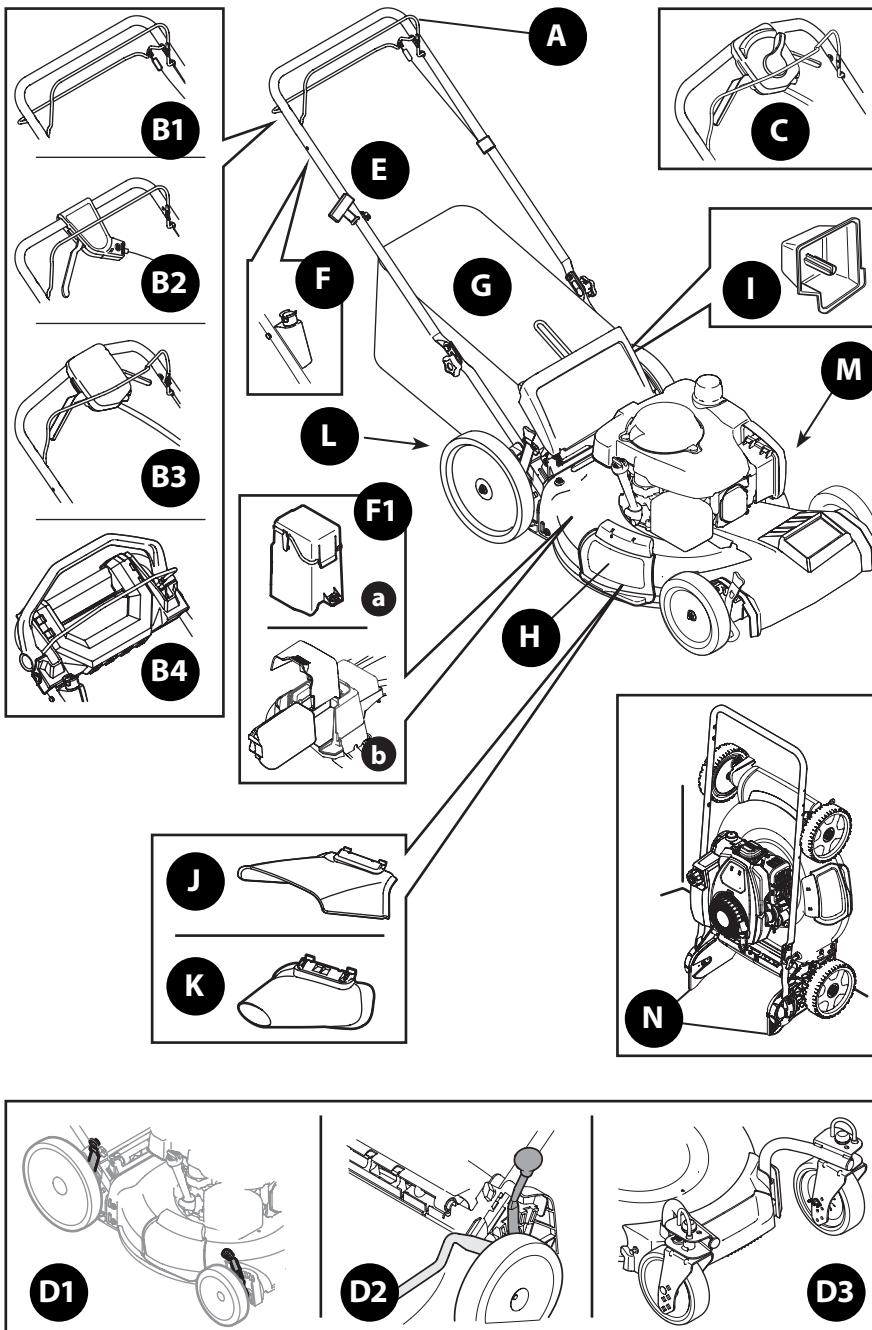


Figure 28

UTILISATION

Caractéristiques

A. COMMANDE DE LA LAME

La commande de lame est fixée sur la partie supérieure du guidon de la tondeuse. Serrez la commande de la lame contre le guidon pour faire fonctionner la tondeuse. Relâchez la commande de la lame pour arrêter le moteur.

AVERTISSEMENT

La commande de la lame est un dispositif de sécurité. Ne la modifiez pas.

B. COMMANDE D'ENTRAÎNEMENT

Il y a quatre façons de régler la commande d'entraînement, selon le modèle.

1. Commande d'entraînement : la commande d'entraînement se trouve sous la la partie supérieure de la poignée et sert à engager les roues. Serrez le levier de la commande contre la poignée supérieure pour engager le système d'entraînement. Relâchez la commande pour arrêter la tondeuse.

2. Commande d'entraînement à un levier : la commande d'entraînement à un levier est située sur la partie supérieure de la poignée et sert à engager les roues. Serrez le levier de la commande contre la poignée supérieure pour engager le système d'entraînement. Relâchez la commande pour faire ralentir ou arrêter la tondeuse.

3. Commande d'entraînement à deux leviers : la commande d'entraînement à deux leviers est située sur la poignée supérieure et sert à engager les roues. Serrez un levier ou les deux leviers contre la partie supérieure de la poignée pour faire avancer la tondeuse. Relâchez le(s) levier(s) pour la faire ralentir ou arrêter.

4. Commande d'entraînement supérieure : la commande d'entraînement est située sur la partie supérieure de la poignée et sert à engager les roues. Poussez la commande d'entraînement vers l'avant pour faire avancer la tondeuse. Plus vous poussez la commande vers l'avant, plus l'appareil avance rapidement. Lorsqu'elle est relâchée, la commande d'entraînement revient à la position neutre et la transmission est aussitôt débrayée.

C. COMMANDE DE VITESSE (LE CAS ÉCHÉANT)

La commande de vitesse est située sur le boîtier de commande de vitesse, sur la poignée supérieure. Utilisez cette commande pour sélectionner la vitesse de marche avant de la tondeuse.

IMPORTANT : Déplacez la commande de vitesse seulement lorsque le moteur est en marche. Ne modifiez pas la réglage de la commande de vitesse pendant que le moteur est arrêté, car cela risque d'endommager l'appareil.

D. LEVIER DE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE

Il y a trois façons de régler la hauteur de coupe, selon le modèle.

1. Réglage par deux leviers : un levier se trouve sur la roue avant droite et l'autre sur la roue arrière droite.

Pour ajuster la hauteur de coupe, consultez la section de réglage de la hauteur de coupe à la page 59.

2. Réglage par un levier : le levier de réglage est situé sur la roue arrière gauche. Pour ajuster la hauteur de coupe, consultez la section de réglage de la hauteur de coupe à la page 59.

3. Réglage des roues arrière / roues pivotantes : le levier de réglage des roues arrière est situé sur la roue arrière gauche. Les roues pivotantes peuvent être ajustées à la position désirée à l'aide des boulons de roue. Pour ajuster la hauteur de coupe, consultez la section de réglage de la hauteur de coupe à la page 59.

E. LANCEUR À RAPPEL

Le lanceur à rappel se trouve sur le côté droit de la partie supérieure du guidon. Placez-vous derrière l'appareil et tirez la poignée du lanceur pour démarrer le moteur.

F. BOUTON-POUSSOIR DE DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE (LE CAS ÉCHÉANT)

La clé de démarrage (bouton-poussoir) se trouve sur le côté droit de la poignée supérieure. La clé de démarrage est utilisée comme un bouton-poussoir et n'est disponible que sur les modèles à démarrage électrique.

NOTE : Ne laissez jamais la clé de contact sur l'appareil afin que vos enfants ne puissent pas démarrer le moteur. Gardez la clé en lieu sûr, hors de la portée des enfants.

1. Les tondeuses à démarrage électrique sont dotées d'une batterie dans un boîtier (a) ou d'une batterie amovible (b).

G. SAC À HERBE (LE CAS ÉCHÉANT)

Le sac à herbe, placé à l'arrière de la tondeuse, sert à ensacher les débris d'herbe coupée. Lorsque le sac est rempli, retirez-le en utilisant la poignée, puis videz son contenu.

H. BOUCHON DE DÉCHIQUETAGE (LE CAS ÉCHÉANT)

Le bouchon de déchiquetage est placé sur le côté droit de la tondeuse et doit être installé pour déchiqueter l'herbe et disperser les débris sur la pelouse.

UTILISATION

I. BOUCHON DE DÉCHIQUETAGE ARRIÈRE (LE CAS ÉCHÉANT)

Sur certains modèles, le bouchon de déchiquetage est un élément séparé. Ces modèles possèdent un système permettant de déchiqueter finement les débris d'herbe et de les disperser sur la pelouse. Ce bouchon doit être installé à l'ouverture arrière pour déchiqueter l'herbe ou lorsque vous utilisez le déflecteur d'éjection latérale.

J. DÉFLECTEUR D'ÉJECTION LATÉRALE (LE CAS ÉCHÉANT)

Le déflecteur d'éjection latérale permet d'éjecter les déchets de tonte par le côté lorsque vous ne voulez pas les déchiqueter ou les envoyer dans le sac à herbe.

AVERTISSEMENT

N'approchez pas vos mains et vos pieds de l'ouverture d'éjection du plateau de coupe. Lisez l'étiquette d'avertissement sur l'appareil.

K. SOUFFLEUR LATÉRAL (LE CAS ÉCHÉANT)

Utilisez ce souffleur pour souffler les feuilles ou les débris sur le côté.

L. LANGUETTE DE PROTECTION

La languette de protection se trouve à l'arrière de la tondeuse et protège l'utilisateur des débris d'herbe. N'utilisez pas la tondeuse si la languette de protection ne fonctionne pas ou qu'elle n'est pas installée.

M. SYSTÈME DE NETTOYAGE DU PLATEAU DE COUPE (LE CAS ÉCHÉANT)

Le plateau de coupe peut être équipé d'un embout qui s'adapte au système de nettoyage du plateau de coupe. Utilisez le système de nettoyage du plateau pour enlever les débris d'herbe coupée sous le plateau de coupe.

N. GUIDON RABATTABLE (RANGEMENT VERTICAL) (LE CAS ÉCHÉANT)

Les modèles pouvant être rangés en position verticale sont dotés d'un guidon repliable.

AVERTISSEMENT

Ne rangez pas les tondeuses qui n'ont pas la mention « rangement vertical » en position verticale, car il peut y avoir des fuites d'essence ou d'huile et le moteur peut être endommagé.

Les tondeuses portant la mention « rangement vertical » sont conçues pour être rangées en position verticale.

Essence et huile

IMPORTANT : Consultez la notice d'utilisation du moteur pour obtenir plus d'informations sur le moteur.

Cet appareil est livré sans essence et sans huile. Après avoir assemblé l'appareil, faites le plein d'essence et d'huile selon les instructions de la notice d'utilisation du moteur fournie avec l'appareil.

1. Avant de démarrer la tondeuse pour la première fois, ajoutez l'huile fournie selon les instructions de la notice d'utilisation du moteur.
2. Remplissez le réservoir d'essence selon les instructions de la notice d'utilisation du moteur.

AVERTISSEMENT

Soyez très prudent lorsque vous manipulez de l'essence. Ce liquide est extrêmement inflammable et dégage des vapeurs explosives. Ne faites jamais le plein dans un lieu fermé et n'ajoutez pas d'essence lorsque le moteur est en marche ou s'il est chaud. Éteignez cigares, cigarettes, pipes et tout autre objet susceptible de s'enflammer.

UTILISATION

Vérification du niveau de charge de la batterie (le cas échéant)

AVERTISSEMENT

Lisez attentivement les avertissements, instructions et mises en garde concernant la batterie, le chargeur et le produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions pourrait entraîner des chocs électriques, des blessures graves ou des incendies.

IMPORTANT : Consultez le manuel d'utilisation du chargeur pour les instructions concernant la recharge, l'entretien et le recyclage de la batterie.

1. Pressez sur le bouton sur le devant de la batterie pour vérifier le niveau de charge. Voir Figure 29.
- Batterie chargée : le niveau de charge sera indiqué selon le nombre de voyants allumés.
- Batterie déchargée : chargez la batterie si aucun voyant ne s'allume. Consultez le manuel d'utilisation du chargeur pour les instructions de recharge.

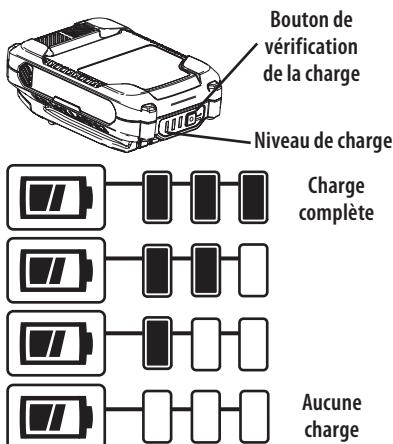


Figure 29

Démarrage du moteur

AVERTISSEMENT

Assurez-vous que vous êtes la seule personne à proximité de la tondeuse lorsque vous démarrez le moteur et pendant que vous utilisez l'appareil. Ne faites jamais fonctionner l'appareil à l'intérieur ou dans un local mal aéré en raison de la présence de monoxyde de carbone, un gaz inodore très dangereux dans les gaz d'échappement. Gardez vos mains, pieds, cheveux et vêtements éloignés de toutes pièces en mouvement.

Consultez la notice d'utilisation du moteur pour les instructions au sujet du démarrage et de l'arrêt du moteur.

Arrêt du moteur

Relâchez la commande de la lame pour arrêter le moteur et la lame.

NOTE : Après avoir arrêté le moteur, retirez la clé de démarrage (s'il y en a une) et gardez-la dans un lieu sûr, hors de la portée des enfants.

AVERTISSEMENT

Attendez l'arrêt complet de la lame avant d'effectuer un réglage sur la tondeuse et avant de retirer le sac à herbe.

La lame doit s'arrêter en trois secondes. Si ce n'est pas le cas, contactez un centre de service.

Utilisation de la tondeuse

AVERTISSEMENT

Les objets projetés par la tondeuse peuvent causer de graves blessures aux yeux. Protégez-vous avec des lunettes de protection lorsque vous utilisez la tondeuse et lorsque vous effectuez un réglage ou une réparation.

Débarrassez la zone de travail de cailloux, bâtons et fils ainsi que de tout autre objet qui peut endommager la tondeuse ou le moteur. Ces objets peuvent être projetés dans toutes les directions et causer de graves blessures.

COMMANDE D'ENTRAÎNEMENT

1. Lorsque le moteur est en marche, serrez la commande d'entraînement contre la poignée supérieure pour faire avancer la tondeuse.
2. Relâchez-la pour arrêter la tondeuse.

COMMANDE D'ENTRAÎNEMENT À UN LEVIER

1. Lorsque le moteur est en marche, serrez le levier de la commande d'entraînement contre la poignée supérieure pour faire avancer la tondeuse.
2. Relâchez le levier pour faire ralentir ou arrêter la tondeuse.

COMMANDE D'ENTRAÎNEMENT À DEUX LEVIERS

1. Lorsque le moteur est en marche, maintenez la commande de la lame engagée, puis serrez un levier ou les deux leviers de la commande d'entraînement contre la poignée supérieure pour faire avancer la tondeuse. Voir Figure 30.

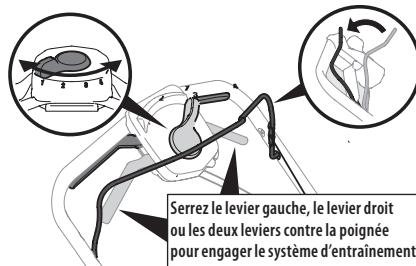


Figure 30

UTILISATION

2. Relâchez les deux leviers de la commande d' entraînement pour faire ralentir ou arrêter la tondeuse.
3. Commande de vitesse (le cas échéant) : déplacez la commande de vitesse pour changer la vitesse de déplacement.

NOTE : Sélectionnez la première vitesse de déplacement pour tondre la pelouse jusqu'à ce que vous soyez à l'aise avec l'utilisation de la tondeuse.

IMPORTANT : Si vous changez la vitesse de déplacement pendant que la tondeuse est arrêtée, il peut être difficile, dans certains cas, de passer à la première vitesse. Il suffit d'engager la commande d' entraînement pour corriger ce problème.

NOTE : Votre tondeuse est dotée d'un système d' entraînement de pointe pour une utilisation et un embrayage faciles. Lorsque vous effectuez un virage ou lorsque vous tirez la tondeuse vers l'arrière, vous noterez, dans certains cas, qu'il y a une résistance plus grande que normale dans les roues arrière. Ceci est normal. Pour corriger ce problème, il suffit de faire avancer la tondeuse vers l'avant sans engager la commande d' entraînement avant de tirer la tondeuse vers l'arrière.

COMMANDE D' ENTRAÎNEMENT SUPÉRIEURE

1. Une fois le moteur démarré, serrez la commande de la lame contre la commande d' entraînement et poussez la commande d' entraînement vers l'avant pour faire avancer la tondeuse. Plus vous poussez la commande vers l'avant, plus l'appareil avance rapidement. Voir Figure 31.

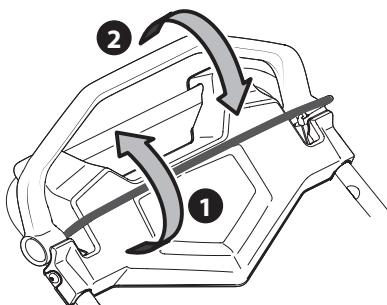


Figure 31

2. Lorsqu'elle est relâchée, la commande d' entraînement revient à la position neutre, la transmission est aussitôt débrayée et le moteur s'arrête.

NOTE : Pour faciliter l'utilisation, immobilisez vos poignets et vos coudes lorsque vous tenez les commandes et marchez : l'appareil s'ajustera automatiquement à votre vitesse.

Déflecteur d'éjection latérale (le cas échéant)

Si vous ne voulez pas déchiqueter ni collecter l'herbe coupée, retirez le sac à herbe et assurez-vous que le bouchon de déchiquetage (le cas échéant) est installé. Abaissez le couvercle d'éjection pour couvrir l'ouverture arrière de la tondeuse. Consultez la section Installation du déflecteur d'éjection latérale ou du souffleur latéral à la page 58.

Déchiquetage (le cas échéant)

Pour déchiqueter l'herbe, enlevez le sac à herbe ou le déflecteur d'éjection latérale. Lorsque vous retirez le sac à herbe, assurez-vous que le bouchon de déchiquetage (le cas échéant) est installé et abaissez le couvercle d'éjection pour couvrir l'ouverture arrière de la tondeuse. Lorsque vous retirez le couvercle d'éjection latérale, le couvercle de déchiquetage se fermera. Ne tondez pas l'herbe mouillée. Il n'est pas recommandé de déchiqueter l'herbe si elle mesure plus de quatre pouces. Utilisez plutôt le sac à herbe pour ensacher les débris.

Utilisation du sac à herbe (le cas échéant)

Le sac vous permet d'ensacher les débris d'herbe coupée lorsque vous tondez la pelouse.

1. Suivez les instructions de la sous-section Sac à herbe à la page 10 pour installer le sac à herbe. Les débris d'herbe sont recueillis dans le sac pendant que vous tondez. Tondez la pelouse jusqu'à ce que le sac soit rempli.
2. Relâchez la commande de la lame pour arrêter le moteur. Assurez-vous que l'appareil est arrêté.
3. Relevez le couvercle d'éjection arrière et retirez le sac à herbe. Videz le contenu du sac, puis réinstallez le sac à herbe sur la tondeuse.

AVERTISSEMENT

Arrêtez immédiatement le moteur si vous heurtez un objet. Débranchez le fil de la bougie d'allumage, inspectez soigneusement l'appareil et réparez tout dommage avant de redémarrer le moteur. Des vibrations excessives indiquent qu'il y a des problèmes. Faites immédiatement inspecter et réparer l'appareil.

UTILISATION

Rangement en position verticale (le cas échéant)

AVERTISSEMENT

Ne rangez pas les tondeuses qui n'ont pas la mention « rangement vertical » en position verticale, car il peut y avoir des fuites d'essence ou d'huile et le moteur peut être endommagé.

Les tondeuses portant la mention « rangement vertical » sont conçues pour être rangées en position verticale.

Ne les remisez pas à l'extérieur ou dans un endroit humide; gardez-les dans un endroit propre et sec.

REMISAGE DE LA TONDEUSE

AVERTISSEMENT

Laissez le moteur refroidir avant de nettoyer la tondeuse ou de la ranger.

IMPORTANT : Assurez-vous que le niveau de l'essence est sous le niveau recommandé avant de ranger la tondeuse en position verticale. Consultez la notice d'utilisation du moteur.

1. Nettoyez l'extérieur de la tondeuse avec un chiffon sec ou de l'air comprimé et enlevez les débris autour du moteur.
2. Retirez la clé de démarrage (s'il y en a une).
3. Abaissez les deux leviers de réglage pour les déverrouiller. Voir Figure 32.
4. Rabattez le guidon pour ranger la tondeuse. Voir Figure 32. Veillez à ne pas pincer le câble de commande de la lame ou le câble d'entraînement (le cas échéant) lorsque vous abaissez le guidon.
5. Relevez les deux leviers de réglage pour les verrouiller. Voir Figure 32.

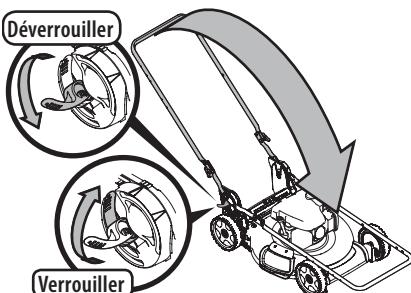


Figure 32

6. Tenez le guidon (a) et relevez la tondeuse pour qu'elle repose sur ses roues arrière et sur les supports du guidon (b). Voir Figure 33.

7. La lame doit faire face au mur.

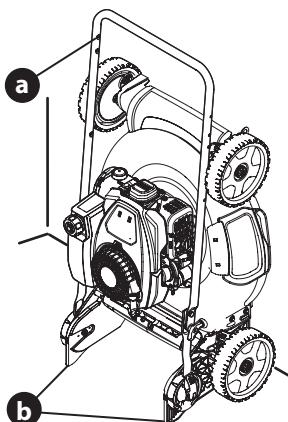


Figure 33

REMISE EN SERVICE DE LA TONDEUSE

AVERTISSEMENT

N'approchez pas les mains ou les pieds près du plateau de coupe lorsque vous déplacez la tondeuse ou lorsque vous dépliez le guidon pour éviter des blessures graves.

Lorsque vous dépliez le guidon, ne pressez pas la commande de la lame contre la partie supérieure du guidon pour éviter un démarrage accidentel et des blessures graves.

1. Tenez la partie supérieure du guidon et placez la tondeuse sur ses quatre roues.
2. Pour déplier le guidon, déverrouillez les deux leviers (voir l'encadré de la Figure 32) et suivez les étapes 5 à 8 de la section Guidon rabattable (rangement vertical) à la page 56 du chapitre Assemblage.

ENTRETIEN ET RÉPARATION

AVERTISSEMENT

Avant d'effectuer tout travail d'entretien, désengagez toutes les commandes, arrêtez le moteur et attendez l'arrêt complet des pièces mobiles. Laissez refroidir le moteur. Débranchez le fil de bougie et mettez-le à la masse contre le moteur pour empêcher ce dernier de démarrer.

Recommandations générales

- Lorsque vous effectuez l'entretien de l'appareil, respectez toujours les consignes de sécurité qui se trouvent dans le manuel de l'utilisateur et sur l'appareil.
- La garantie ne s'applique pas aux pièces qui ont été mal utilisées ou mal entretenues par le propriétaire. Pour bénéficier d'une couverture complète de la garantie, l'utilisateur doit entretenir l'appareil selon les instructions de ce manuel.
- La garantie sera nulle et non avenue si une modification est apportée au régulateur du moteur.
- Vérifiez que la quincaillerie est bien fixée avant chaque utilisation et avant le remisage.

Lubrification

COMMANDE DE LA LAME

Lubrifiez les points de pivotement de la commande de lame avec de l'huile légère au moins une fois par saison et avant le remisage. Cette commande doit bouger facilement dans les deux directions. Voir Figure 34.

ROUES

Lubrifiez tous les essieux et les moyeux de roue avec de l'huile légère au moins une fois par saison et avant de remiser l'appareil. Voir Figure 34.



Figure 34

Entretien du moteur

Une fois par saison, vérifiez que le boulon de montage du moteur est serré à un couple de $39,6 \text{ N m}$ ($29,2 \text{ pi-lb}$) au minimum et de $56,3 \text{ N m}$ ($41,7 \text{ pi-lb}$) au maximum.

Consultez la notice d'utilisation du moteur fournie pour avoir plus de détails concernant l'entretien et le remisage du moteur.

Si le moteur ne démarre pas, tourne irrégulièrement à plein régime ou au ralenti, a des ratés occasionnels ou surchauffe, consultez la notice d'utilisation du moteur.

IMPORTANT: Vérifiez le niveau d'huile à moteur avant chaque utilisation. Consultez la notice d'utilisation du moteur.

NETTOYAGE DU MOTEUR

- Avant chaque utilisation, nettoyez l'herbe et les débris accumulés sur le moteur. Nettoyez la tringlerie, les ressorts et les commandes. Nettoyez les débris inflammables des surfaces autour du silencieux.
- Un moteur propre est bien aéré.

- Les composants du moteur devraient être nettoyés régulièrement pour éviter que le moteur ne surchauffe et que les débris ne brûlent.

ATTENTION

N'utilisez pas d'eau pour nettoyer les composants du moteur car de l'eau risquerait de se retrouver dans les conduites d'essence. Utilisez une brosse ou un chiffon.

Entretien de la tondeuse

SYSTÈME DE NETTOYAGE DU PLATEAU (LE CAS ÉCHÉANT)

Le plateau de coupe de votre tondeuse peut être équipé d'un système de nettoyage. Utilisez ce système de nettoyage pour enlever les débris d'herbe et éviter l'accumulation de produits chimiques corrosifs. Effectuez les étapes suivantes APRÈS CHAQUE UTILISATION :

- Placez la tondeuse sur une surface plane et dégagée à proximité de votre tuyau d'arrosage.

ATTENTION

Assurez-vous que le déflecteur d'éjection n'est pas dirigé vers votre maison, votre garage, votre auto, etc.

- Enlevez l'embout du système de nettoyage installé sur le plateau et installez-le sur l'extrémité du tuyau d'arrosage.
- Branchez le tuyau d'arrosage et l'embout au gicleur sur le plateau de coupe. Voir Figure 35.
- Ouvrez le robinet d'eau.
- Démarrez le moteur selon les instructions dans la notice d'utilisation du moteur.
- Faites fonctionner le moteur pendant au moins deux minutes afin que le dessous du plateau de coupe soit bien nettoyé.
- Relâchez la commande de la lame pour arrêter le moteur et la lame.
- Fermez le robinet et retirez l'embout du gicleur sur la surface du plateau de coupe.
- Redémarrez le moteur après avoir nettoyé le plateau. Faites fonctionner le moteur pendant au moins deux minutes afin que le dessous du plateau soit bien séché.

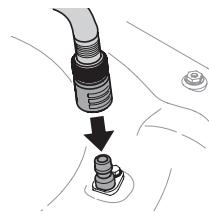


Figure 35

ENTRETIEN ET RÉPARATION

NETTOYAGE DU PLATEAU DE COUPE

Au moins une fois par saison et avant le remisage, nettoyez le dessous du plateau de coupe pour éviter l'accumulation de débris.

1. Faites fonctionner le moteur jusqu'à ce que le réservoir d'essence soit vide. Attention : ne tentez pas de vider le réservoir d'une autre façon. Débranchez le fil de la bougie. Consultez la notice d'utilisation du moteur.
2. Inclinez la tondeuse sur le côté où se trouve le silencieux en prenant soin de garder le filtre à air et le carburateur orientés vers le haut. Tenez bien la tondeuse.
3. Grattez et nettoyez le dessous du plateau de coupe à l'aide d'un outil approprié. Ne nettoyez pas la tondeuse avec de l'eau.
4. Replacez la tondeuse sur ses roues (soit à la position verticale).

Entretien de la lame

AVERTISSEMENT

Attendez l'arrêt complet de la lame avant d'effectuer un réglage sur la tondeuse et avant de retirer le sac à herbe.

La lame doit s'arrêter en trois secondes. Si ce n'est pas le cas, contactez un centre de service.

AVERTISSEMENT

Avant de manipuler une lame, portez des gants épais ou enveloppez la lame avec un chiffon pour protéger vos mains.

Une fois par saison, vérifiez que le boulon de la lame est serré à un couple de 50,8 N m (37,5 pi-lb) au minimum et de 67,8 N m (50 pi-lb) au maximum.

Inspectez régulièrement l'adaptateur de lame afin de vous assurer qu'il n'est pas endommagé, surtout après que la lame a heurté un objet ou si elle vibre excessivement. Remplacez l'adaptateur de lame si nécessaire. Suivez les instructions d'entretien des lames ci-dessous :

1. Faites fonctionner le moteur jusqu'à ce que le réservoir d'essence soit vide. Attention : ne tentez pas de vider le réservoir d'une autre façon.
2. Débranchez le fil de la bougie. Consultez la notice d'utilisation du moteur.
3. Inclinez la tondeuse sur le côté où se trouve le silencieux en prenant soin de garder le filtre à air et le carburateur orientés vers le haut.
4. Retirez le boulon (a) et le support de la lame (b) qui fixent la lame et l'adaptateur au vilebrequin du moteur. Voir Figure 36.

5. Retirez la lame (c) et l'adaptateur (d) du vilebrequin. Voir Figure 36.
6. Retirez la lame de l'adaptateur pour vérifier son équilibre.
 - Faites tenir la lame en équilibre sur un tournevis à tige ronde.
 - Affûtez le côté plus lourd jusqu'à ce que la lame soit bien équilibrée.

NOTE : Lorsque vous aiguissez une lame, aiguisez-la selon l'angle d'affûtage. Aiguisez chaque tranchant de façon égale pour garder la lame bien équilibrée.

AVERTISSEMENT

Une lame mal équilibrée peut causer des vibrations excessives et entraîner des dommages matériels ou de graves blessures.

7. Lubrifiez le vilebrequin du moteur et la surface interne de l'adaptateur de la lame avec une huile légère. Voir l'encadré de la Figure 36.
- a. Placez l'adaptateur (d) sur le vilebrequin.
- b. Assurez-vous d'installer la lame avec le côté marqué « Grass side » (ou qui porte le numéro de pièce) face au sol.
- c. La lame doit être bien alignée et bien placée sur les brides de l'adaptateur.
8. Placez le support de la lame (b) sur la lame (c). Alignez les encoches du support avec les petits trous sur la lame.
9. Insérez le boulon et serrez-le à un couple de 50,8 N m (37,5 pi-lb) au minimum et de 67,8 N m (50 pi-lb) au maximum.

NOTE : Vérifiez régulièrement que le boulon de la lame est serré au couple approprié pour assurer le bon fonctionnement de la tondeuse.

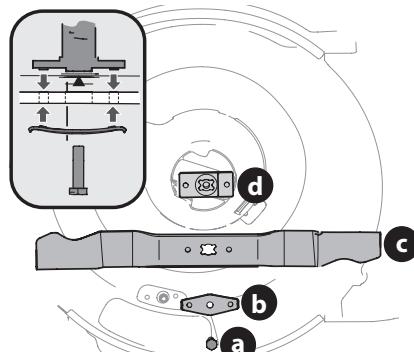


Figure 36

ENTRETIEN ET RÉPARATION

Entretien de la courroie

Si la courroie est usée ou endommagée, la tondeuse peut ne pas avancer. Vérifiez régulièrement l'état de la courroie et de la poulie. Si nécessaire, contactez un centre de service agréé pour faire changer la courroie.

NOTE : Certaines pièces doivent être démontées pour remplacer la courroie d' entraînement de la tondeuse. Consultez un centre de service agréé pour faire remplacer la courroie.

Réglage de la commande d' entraînement

COMMANDE D' ENTRAÎNEMENT À UN LEVIER OU À DEUX LEVIERS (LE CAS ÉCHÉANT)

Le cas échéant, un dispositif de réglage est situé sur le boîtier de la commande d' entraînement pour serrer ou desserrer la courroie d' entraînement. Il est nécessaire d' ajuster la commande d' entraînement si la tondeuse n' avance pas ou si les roues hésitent lorsque la commande d' entraînement est engagée. Si une de ces deux situations survient, faites pivoter le dispositif de réglage dans le sens horaire pour serrer le câble ou dans le sens anti-horaire pour desserrer le câble. La Figure 37 indique le réglage des modèles équipés d' une commande d' entraînement à un levier et la Figure 38 celui des modèles équipés d' une commande d' entraînement à deux leviers.

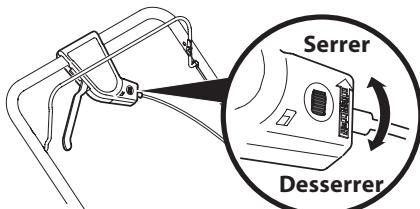


Figure 37

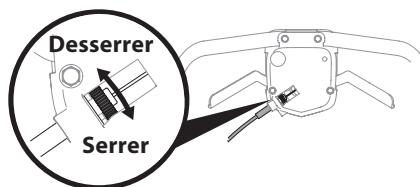


Figure 38

COMMANDÉ D' ENTRAÎNEMENT SUPÉRIEURE (LE CAS ÉCHÉANT)

Le système d' entraînement est composé de poulies, d' une courroie et d' un câble reliant la transmission à la commande d' entraînement. Ajustez les composants mentionnés ci-dessus à mesure qu' ils s' usent. Pour ajuster la tringlerie d' entraînement :

1. Faites tourner le raccord du câble d' entraînement situé sur la poignée supérieure gauche vers le haut. Voir Figure 39.

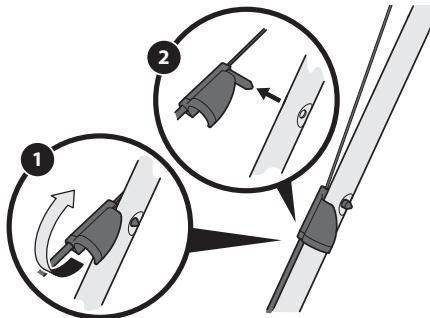


Figure 39

2. Retirez le raccord de la poignée.
3. Décrochez le câble (a) et retirez le coussinet en métal (b) de la commande d' entraînement en plastique. Voir Figure 40.

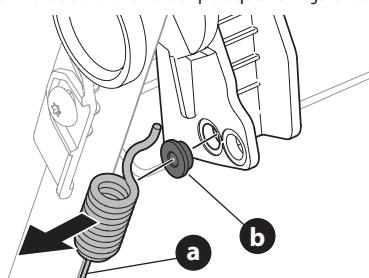


Figure 40

4. Insérez le coussinet dans le trou inférieur. Accrochez le câble en le passant dans le coussinet et le trou inférieur de la commande. Voir Figure 41.

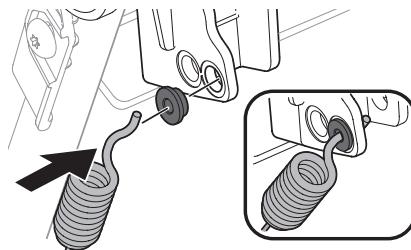


Figure 41

5. Replacez le raccord du câble d' entraînement sur la poignée supérieure et tournez-le vers le bas.
6. Démarrez la tondeuse et vérifiez que la commande d' entraînement fonctionne bien.

ENTRETIEN ET RÉPARATION

Remplacement de la batterie (le cas échéant)

▲ AVERTISSEMENT

Les batteries contiennent de l'acide sulfurique, un liquide pouvant causer de graves brûlures. Ne modifiez en aucun cas la batterie et évitez tout risque de court-circuit. Ne la jetez pas au feu, car cela peut provoquer une explosion ou l'émission de substances toxiques.

1. Pour retirer la batterie (Figure 42) :

- Soulevez le loquet du port de recharge (a) et retirez le couvercle (b) du boîtier de la batterie.
- Débranchez le câble positif et le câble négatif (c).
- Soulevez la batterie pour la retirer du boîtier.

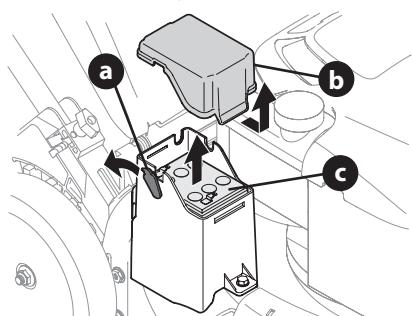


Figure 42

2. Pour installer la batterie (Figure 43) :

- Placez la batterie (c) dans le boîtier.
- Branchez le câble positif (rouge) à la borne positive (+) (d).
- Branchez le câble négatif (noir) à la borne négative (-) (e).

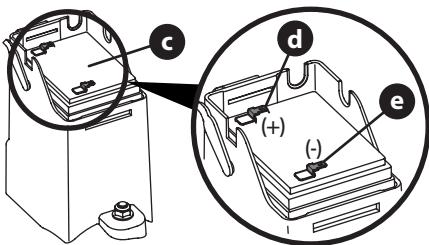


Figure 43

3. Replacez le couvercle du boîtier et abaissez le loquet du port de recharge.

Recharge de la batterie (le cas échéant)

▲ AVERTISSEMENT

La batterie contient du fluide corrosif et des substances toxiques. Faites très attention en manipulant la batterie et gardez-la hors de la portée des enfants. Ne percez pas, ne démontez pas, n'altérez pas et ne brûlez pas la batterie. Les batteries dégagent des gaz explosifs pendant leur mise en charge et leur décharge. Chargez la batterie dans un endroit bien aéré et gardez-la éloignée de toute source d'inflammation.

Chargez la batterie avant la première utilisation, à la fin de la saison, après une longue période de non-utilisation et au besoin.

Il faut probablement charger la batterie plus souvent si vous arrêtez et démarrez souvent la tondeuse pendant son utilisation (par exemple pour enlever le sac à herbe).

NOTE : Le connecteur mâle du chargeur est conçu pour s'adapter au connecteur femelle sur le boîtier de la batterie.

NOTE : La batterie doit être complètement chargée avant d'être remisée. L'entreposage d'une batterie déchargée pour une période de temps prolongée risque de réduire la durée de vie et la qualité de la batterie. Pour une durée de vie optimale, rechargez la batterie entreposée une fois par mois.

IMPORTANT : Ne retirez la batterie du boîtier du démarreur électrique que pour la remplacer.

- Soulevez le loquet du port de recharge (a) et branchez le connecteur mâle du chargeur (b) dans la prise (c). Voir Figure 44.
- Branchez le chargeur (d) dans une prise électrique standard de 120 volts.

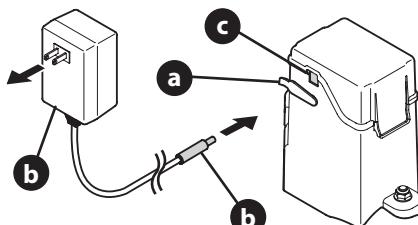


Figure 44

- Chargez la batterie pendant 8 à 10 heures avant la première utilisation. Ne chargez pas la batterie pendant plus de 12 heures.

IMPORTANT : Branchez d'abord le connecteur mâle dans la prise, puis le chargeur de batterie dans une prise électrique standard de 120 volts. Lorsque vous rechargez la batterie, branchez-la selon cet ordre.

- Après avoir chargé la batterie, débranchez le chargeur de la prise électrique avant de débrancher le connecteur mâle de la prise.
- Abaissez le loquet du port de recharge.

ENTRETIEN ET RÉPARATION

Recharge de la batterie (le cas échéant)

IMPORTANT : Consultez le manuel d'utilisation du chargeur pour les instructions concernant la recharge, l'entretien et le recyclage de la batterie. Voir Figure 45.

▲ AVERTISSEMENT

La batterie contient du fluide corrosif et des substances toxiques. Faites très attention en la manipulant et gardez-la hors de la portée des enfants. Ne percez pas, ne démontez pas, n'altérez pas et ne brûlez pas la batterie. Elles dégagent des gaz explosifs pendant leur mise en charge et leur décharge. Chargez la batterie dans un endroit bien aéré et gardez-la éloignée de toute source d'inflammation.

▲ AVERTISSEMENT

Lisez attentivement les avertissements, instructions et mises en garde concernant la batterie, le chargeur et le produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions pourrait entraîner des chocs électriques, des blessures graves ou des incendies.

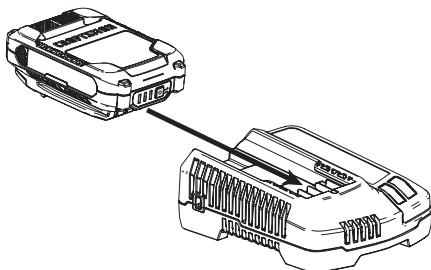


Figure 45

Recyclage des batteries

IMPORTANT : Ces instructions concernent les tondeuses dotées d'une batterie protégée par un boîtier. Pour les tondeuses dotées d'une batterie amovible, consultez le manuel d'utilisation du chargeur pour les instructions relatives à en disposer.

RECYCLAGE DES BATTERIES ENDOMMAGÉES OU USÉES

▲ AVERTISSEMENT

La batterie contient de l'acide sulfurique, une matière toxique et corrosive.

▲ AVERTISSEMENT

Avant de vous débarrasser des batteries au lithium-ion endommagées ou usées, communiquez avec les autorités locales pour avoir des instructions sur la façon de les recycler.

▲ AVERTISSEMENT

N'utilisez pas de batteries endommagées ou fissurées, même s'il n'y a pas de fuite. Remplacez les batteries endommagées ou usées avec des neuves. NE RÉPAREZ UNE BATTERIE ! La batterie pourrait exploser ou vous donner un choc électrique qui pourrait vous blesser grièvement.

Pour prévenir les blessures et la pollution de l'environnement :

- N'essayez pas de défaire ou de détruire les composants d'une batterie. N'ouvrez pas ou ne modifiez jamais une batterie, car l'électrolyte qu'elle contient est corrosif et toxique. Ne touchez pas au liquide qui a fui d'une batterie et évitez d'en avoir dans les yeux et dans la bouche.
- Ne jetez pas de batterie aux ordures.
- Ne jetez pas une batterie au feu car elle pourrait exploser.
- Recyclez les batteries car sinon, elles pourraient se retrouver dans des sites d'enfouissements et polluer l'environnement.
- Appliquez du ruban adhésif sur les bornes de la batterie.
- Jetez les batteries en suivant les règlements municipaux et les lois provinciales et fédérales.
- Et faites-le dans un court laps de temps.

BATTERIES PORTANT LE SCEAU DE RECYCLAGE DU PROGRAMME APPEL À RECYCLER

Sceaux de recyclage du

programme Appel à recycler :

Le programme de collecte d'Appel à recycler aide les détaillants et les fabricants de produits électroniques à respecter les normes américaines et canadiennes, tant au niveau provincial que fédéral, en matière de recyclage.


La loi relative à la gestion de piles au mercure (The Battery Act) en est un exemple. Les membres, les partenaires de collecte et les points de dépôt participants au programme achètent les droits d'apposer le sceau de recyclage d'Appel à recycler sur leurs produits et les batteries rechargeables. Lorsque vous voyez le sceau d'Appel à recycler sur un produit ou une batterie, vous pouvez être sûr qu'il sera recyclé de manière écologiquement responsable.



Call2Recycle : Depuis 1994, grâce à ce programme plus de 75 millions de kilogrammes de piles rechargeables n'ont pas été envoyés des sites d'enfouissement locaux. Il a également établi un réseau de 30 000 points de dépôt partout aux États-Unis et au Canada. Les partenaires de collecte du programme, soit plus de 200 fabricants de produits électroniques ou de batteries, se sont regroupés pour recycler de façon écologiquement responsable les batteries en fin de vie. Et ce sont ces derniers qui financent le programme qui est géré par Appel à recycler, Inc, un organisme sans but lucratif.


Pour trouver le point de dépôt le plus près, veuillez appeler au 1 800 822-8837.

SLOPE GAUGE (INDICADOR DE PENDIENTE) (INCLINOMÈTRE)

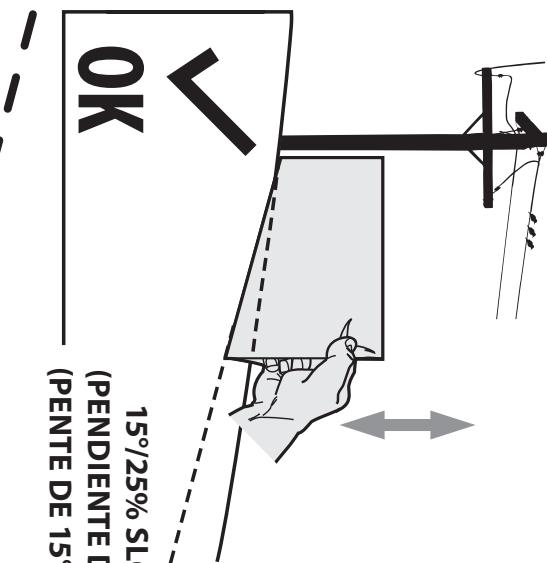

15°/25% SLOPE
(PENDIENTE DE 15°)
(PENTE DE 15°/25 %)

TOO STEEP
(DEMASIADO EMPINADA)
(PENTE TROP RAIDE)

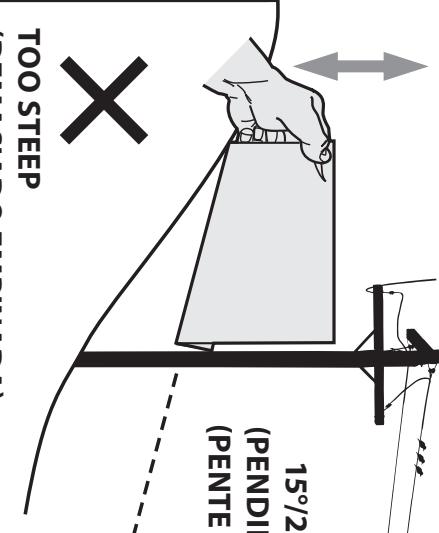

15°/25% SLOPE
(PENDIENTE DE 15°)
(PENTE DE 15°/25 %)

*15°/25% DASHED LINE
A 15° (PENTE DE 15°/25 %)*